BOOSTER®

THE PERFECT SOUND

BMTV-9750DVUSBT

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

DVD Receiver Multimedia com 7 " ampla tela sensível ao toque
In Dash-Totalmente Motorized TFT Monitor
DVD / AM / FM / TV / Bluetooth receptor
com GPS de navegação pronto adaptador

Índice

Informações de Segurança 2
Características 4
Acessórios 5
Conexão fio 6
Instalação e remoção 10
Painel de frente 15
Controle remoto 19
Tela de toque de Operações 24
Tela sensível ao toque
Calibração 24
Menu Principal 25
Operações de rádio 26
Operações de DVD 27
Bluetooth Operações 33
Operações i-POD 38
SD Operações com Cartões 40
Operações USB 40
AV IN Operações 41
AUX IN Operações 41
TV Operações 42
Navegação Operações 43
Parâmetros de configuração do sistema 44
Especificações 49
Soluções de problemas ... .50
Notas Disco 52

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA COMPLETAMENTE E SE FAMILIARIZE COM O CONTEÚDO DESTE MANUAL ANTES DA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DESTA UNIDADE, E GUARDE COM ATENÇÃO PARA FUTURAS DÚVIDAS.

Esta unidade é um produto laser Classe 1. O feixe de laser pode causar radiação perigosa se a exposição ao sistema de laser for exposta diretamente. Não tente desmontar o aparelho pessoalmente.

Este aparelho foi projetado e fabricado para garantir a segurança pessoal. O uso inadequado pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As proteções incorporadas nesta unidade é para protegê-lo se você observar os seguintes procedimentos de instalação, utilização e manutenção. Esta unidade não contém peças que podem ser reparados pelo usuário. Se a unidade necessitar de manutenção, contacte um centro de serviço técnico autorizado.

⚠ Avisos

1. Não exponha o produto à umidade, chuva, água ou excessiva. Isso pode causar curtos-circuitos, incêndios ou outros danos.
2. Este produto é projetado para operar com um sistema de 12 volts DC bateria, negativo chão. Use a fonte de alimentação adequada.
3. O monitor é operada automaticamente. Não empurre ou puxe o monitor ou tentar reverter o monitor manualmente! Não tente ajustar o ângulo do monitor para cima ou para baixo manualmente. Vai causar dano à estrutura Mecanismo Monitor.
4. Não impactar o monitor com um objeto duro. Pode causar danos permanentes.
5. Do chão todos os equipamentos e obras, de modo a evitar danos à unidade por descargas eletrostáticas.
6. O usuário que lida com este produto toma todas as precauções necessárias para evitar ESD (Electro-Static Descarga) fracassos.
7. Não tente instalar ou reparar o aparelho por si mesmo. Instalação ou manutenção da unidade por pessoas sem formação e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios para automóveis pode ser perigosa e expô-lo ao risco de choque elétrico ou outros perigos.

⚠ Advertências

1. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico e interferência irritantes, use somente os acessórios recomendados.
2. Enquanto estiver dirigindo, mantenha o nível de volume baixo o suficiente para estar ciente de estrada e as condições de tráfego.
3. Estacionamento na luz solar direta pode produzir temperaturas muito elevadas no interior do seu veículo. Dê o interior à chance de esfriar antes de iniciar a reprodução.
4. Não utilize qualquer produto químico solvente, agente de limpeza corrosivo ou detergente para limpar a sujeira na superfície da tela do monitor TFT. Pode causar danos irreversíveis.
5. Pequenos pontos pretos e brilhantes dentro do painel de cristal líquido são normais para o produto de cristal líquido.
6. Em temperaturas extremamente frias, o movimento da imagem pode ser lento ia imagem pode ser escuro, mas este não é um mau funcionamento. A unidade funcionará normalmente uma vez atingir sua temperatura operacional.
7. Não use e guarde a unidade de temperatura, poeira e ambientes de alta umidade elevada.
8. Não use o aparelho imediatamente quando você trazê-lo do frio para o quente lugar. Mudança drástica bruscas de temperatura, pode causar condensação de umidade que podem influenciar a unidade de tempo determinado.

NOTA

Este manual é apenas para referencia. Modificações são de direitos reservados. Algumas especificações estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

CARACTERÍSTICAS

1. Tamanho ISO/1-DIN
2. DVD / DVD + / -R/DVD + / -RW/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3 Compatível
3. 7 "Wide-Screen Display Digital TFT / LCD
4. Touch Control Panel Tela
5. Interface Gráfica do Usuário
6. Alto Brilho: 400 cd/m2
7. Resolução: 2400 x 480
8. Cor, Contraste, Brilho, controles Tint
9. 32-bit processador RISC de Interface Gráfica do Usuário
10. Flash Movie para tela de abertura
11. Capturar imagens de DVD / USB / SD Card para mostrar como Screen Saver e Background
12. Ajuste do ângulo totalmente motorizada perfil
13. Memória Angle durar Painel
14. Visor do painel frontal quando o monitor está fechado
15. Painel frontal destacável
16. DVD Car fino tipo Slot-in Mecanismo
17. Digital & Mecânica Anti-Shock, com memória de ESP
18. Built-In Dolby Digital Decoder
19. Built-In Decoder MP4
20. Última Posição de Memória DVD
21. OSD (On Screen Display)
22. NTSC / PAL compatível
23. Controle remoto totalmente funcional
24. AM / FM Tuner PLL com 30 Presets de Memória
25. Auto Loja Pre-set de digitalização
26. Pré-EQ (POP USER CLASSIC JAZZ ROCK)
27. Bass / Treble / Fader / Balance Controles
28. Controle de Volume Encoder
29. Estender o controle do amplificador
30. Controle Antena Auto
31. Sistema de freio Reminder
32. Relógio digital
33. Oi Poder 50W x 4
34. 4 Saídas de Áudio RCA
35. 2 RCA Sub-Woofer Saídas
36. Uma saída de vídeo RCA
37. 1 Set RCA Entrada de áudio e vídeo
38. 1 RCA Entrada Camera Rear View
39. Built-In TV Tuner (**Antena externa opcional**)
40. SD Card /Mini porta USB (cabo USB fornecido)
41. Conexão de Entrada iPod (Cabo não fornecido)
42. Bluetooth Hands Free Função
43. GPS Navigation Pronto para conexão com uma caixa de navegação externo BNAV-9100GPS (vendido setembroumseparadamente)

ACESSÓRIOS

1



Parafuso e Porca M5 x 1

2

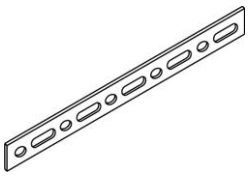

Correia de volta x 1

3

M5X5 Parafusos x 4

4



Controle Remoto x 1

5

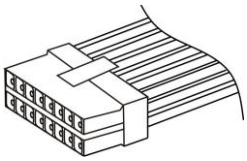

Fios de energia x 1

6

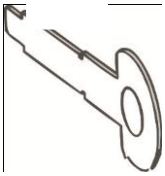

Keys x 2

7

Luva de montagem x 1

8



Manual Operacional x 2

9

Bezel guarnição x 1

10



Lamínula x1

11

Microfone externo x 1

12



AUX Cabo x 1

13

USB Cabo x 1

14

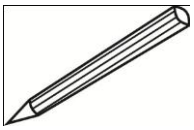

Estilete x 1

CONEXÃO WIRE

Cuidados

1. Para evitar curto-circuitos, remova a chave da ignição e desconecte o terminal da bateria.
2. Faça as ligações apropriadas e conexões de cabo de saída para cada unidade.
3. Conectar os cabos da cablagem pela ordem seguinte: fio terra, cabo de bateria, cabo de ignição.
4. Volte a ligar o terminal da bateria.
5. Não ligue o fio amarelo deste produto diretamente para o terminal da bateria.
6. Não se esqueça de ligar o fio vermelho deste produto para o ACC. da chave de ignição. Se não o fizer pode resultar em drenar a carga da bateria prematuramente.
7. Se o fusível queimar, primeiro certifique-se que os cabos não ter causado um curto-circuito, e depois substitua o fusível velho por um novo com a mesma classificação.
8. Não deixe que os cabos não conectados ou terminais de contato do metal no carro ou outro condutor.
9. Para evitar curto-circuitos, não remova as tampas de forma terminais não utilizados ou das extremidades dos cabos desconectados.
10. Após a unidade de monitor está instalado, verifique se as lâmpadas de freio, piscas, limpador, etc no veículo estão funcionando corretamente. Se não, por favor, verifique se eles são apropriados instalados.
11. Isole os cabos não ligados com fita isolante ou outro material similar.

⚠ Advertências

Desconectar a Bateria
Para evitar um curto-circuito, certifique-se de desligar a ignição e retire o negativo (-) do cabo da bateria antes da instalação.

Voltar a ligar a Bateria
Quando a fiação estiver completa, volte a ligar o terminal negativo da bateria.

Substituição do fusível
Nunca substituir qualquer fusível por um de maior valor do que o fusível fornecido com o aparelho. Usando uma maior corrente nominal do fusível pode causar danos à sua unidade e / ou fiação elétrica.

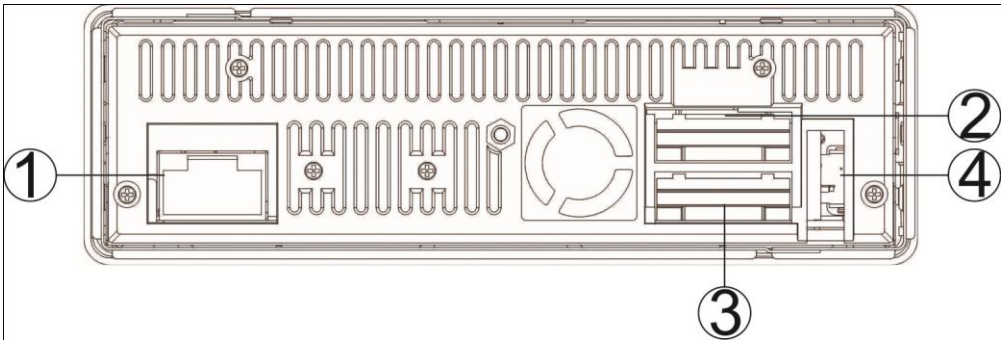

1. WIRE PODER

2. ADAPTADOR EXTERNO DE NAVEGAÇÃO
   ADAPTADOR TV DIGITAL

3. AUDIO / VIDEO & ENTRADAS SAÍDAS.
   ADAPTADOR IPOD

4. RADIO ANTENA ADAPTADOR
   ANALOG TV ANTENA(OPCIONAL)
   DIRECÇÃO CABO DE CONTROLE DE RODAS (OPCIONAL)

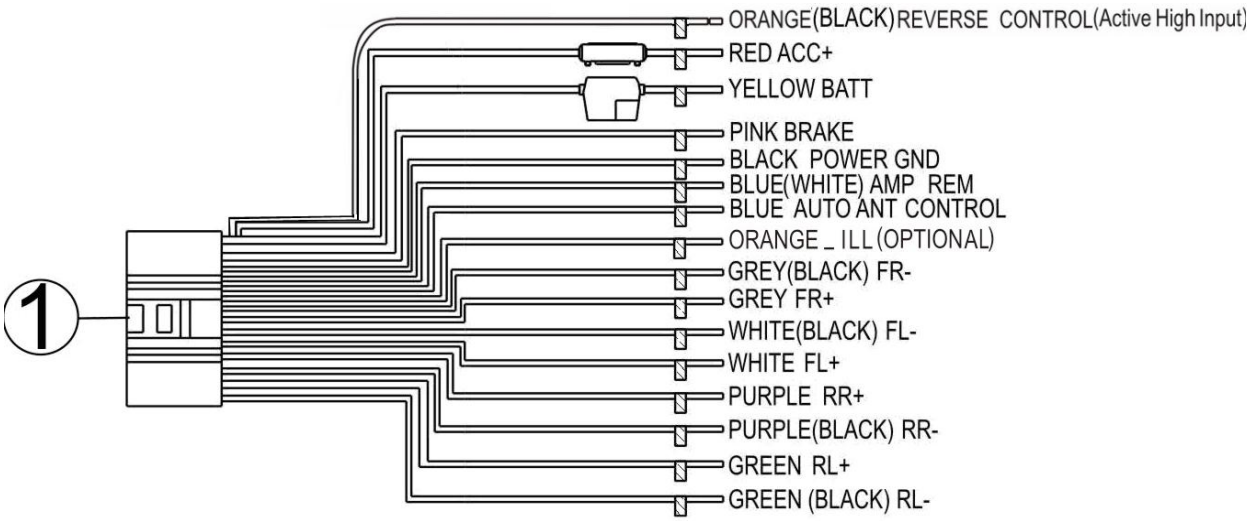

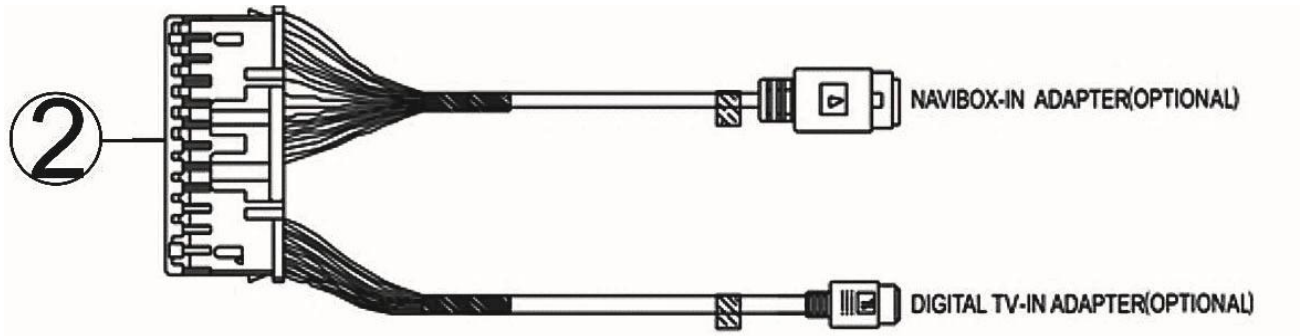

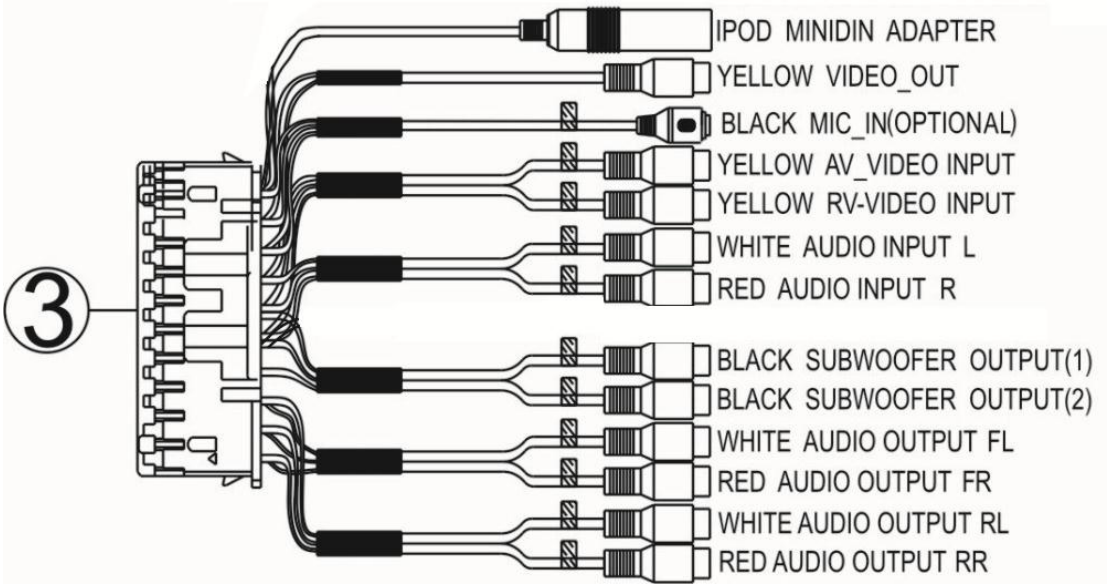

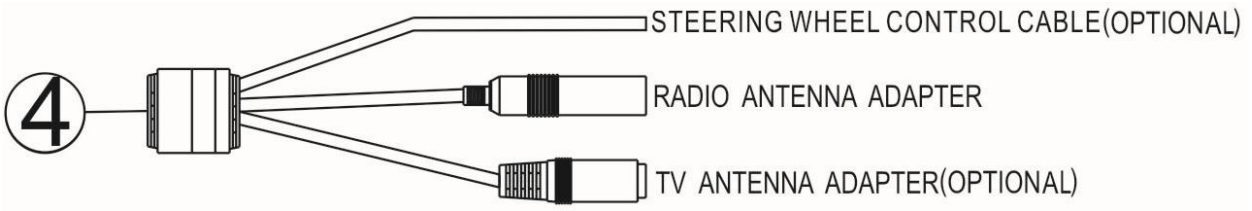

Brake Control

Conectar o freio controle AUTO_ANT fio (veja Diagrama de Fiação). É necessário ligar o fio de controle de freio para o interruptor do freio de mão do carro. Durante a condução, o monitor TFT irá exibir a imagem de alarme (ver a seguir), a fim de garantir a segurança.

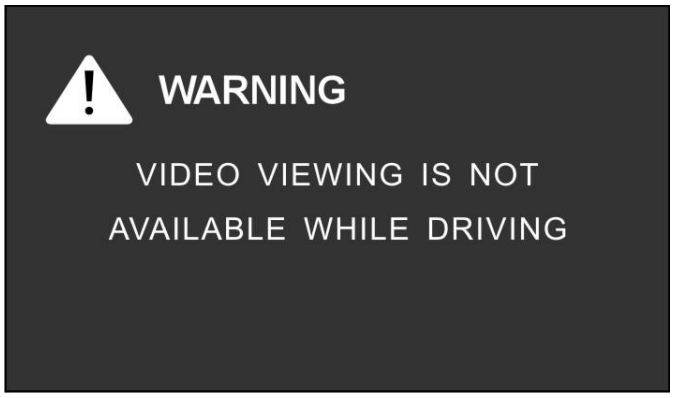

Sob o modo de visão traseira, a função de controlo de travagem não é eficaz.

Controle Antena Auto

Ligue o auto antena AUTO_ANT fio de controle (ver Diagrama de Fiação). A antena vai levantar quando o arranque da unidade, que irá descer quando o desligamento da unidade

FUSE: Ao substituir o fusível, certifique-se que o novo fusível é do tipo correto e amperagem. Usando um fusível incorreta pode danificar o aparelho. Esta unidade utiliza (2 amp) Fusível para Ignition switch (RED ACC +) Fuse & 15 ampères de Memória Voltar para cima (Batt Amarelo)

WiRING Diagrama

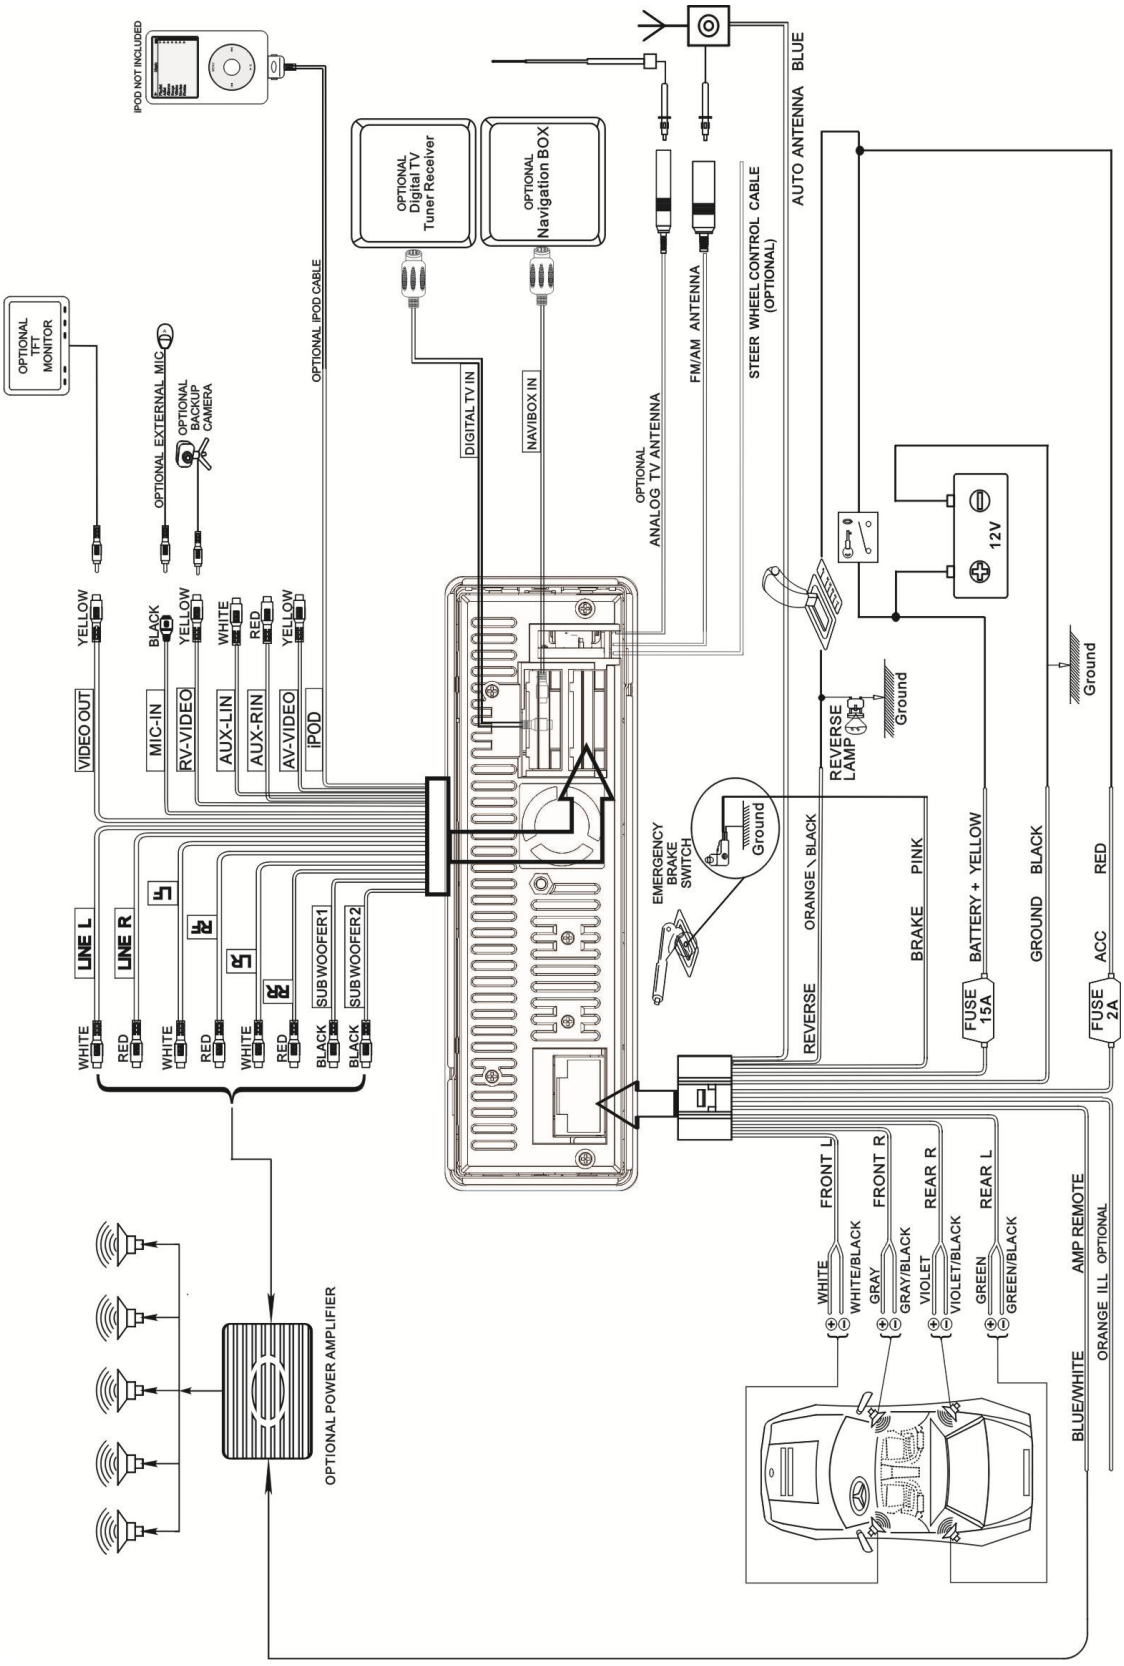

UNIDADE INSTALLATION E REMOVAL

Por favor, leia todas as instruções antes de iniciar a instalação. Recomendo ter sua unidade instalada por uma loja de instalação profissional.

Ferramentas e suprimentos
Você vai precisar dessas ferramentas e suprimentos para instalar a sua unidade

1. Torx tipo, de cabeça chata e chaves de fenda Philips
2. Cortadores de arame e strippers
3. Ferramentas para remover o rádio existente (chave de fenda, chave de soquete ou conjunto de outras ferramentas)
4. Fita isolante
5. Ferramenta de crimpagem
6. Volt luz metros / teste
7. Conexões Crimp
8. Fio de bitola 16 para ligações de energia
9. 8 fios orador avaliar

⚠ Advertências

Escolha o local de montagem onde o aparelho não interfira com as condições de condução segura.

Instalar a unidade em que ele não fique no caminho do motorista e não pode ferir o passageiro se houver uma paragem súbita, como uma parada de emergência.

Evite instalar a unidade onde ele estaria sujeito a alta temperatura, tais como de luz solar direta, ou de ar quente, do aquecedor, ou onde seria sujeito a vibração poeira, sujeira ou excessiva.

Cuidados

Antes da instalação final da unidade, ligue os fios temporariamente e verifique se ele está tudo conectado corretamente, a unidade e que o sistema funcione adequadamente.

Use somente as peças incluídas com a unidade para garantir a instalação adequada. O uso de peças não autorizadas pode causar mau funcionamento.

Consulte o seu revendedor mais próximo se a instalação exigir a perfuração de furos ou outras modificações do veículo.

Se o ângulo de instalação exceder os 30 graus da horizontal, a unidade não pode dar o seu melhor desempenho

Se a temperatura de funcionamento superior a sub-20C ou mais de 60 C, a unidade não pode dar o seu melhor desempenho. A unidade pode precisar ser desligado e ligado novamente para continuar as operações

Método de instalação 1

1 Instale o suporte de montagem no painel.

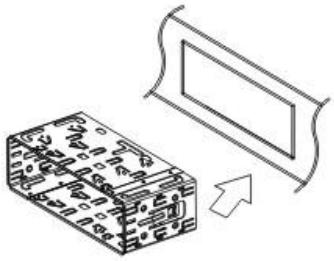

2 Dobre as garras no lugar para fixar a manga.

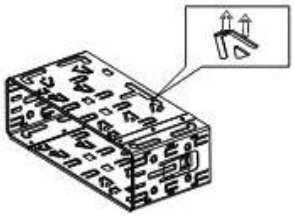

3 Deslize as unidades na manga de montagem.

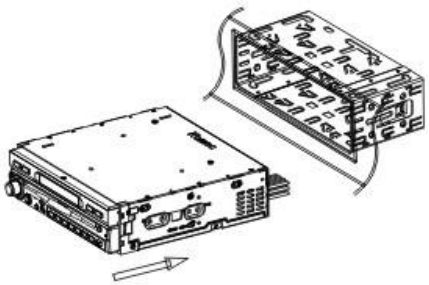

4 Instale o painel da guarnição para a unidade.

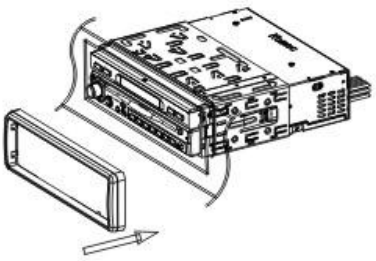

5 Esboço quando a instalação terminar.

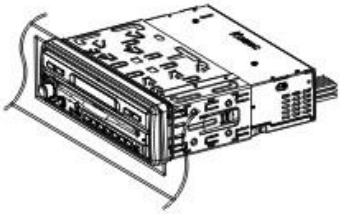

Método de remoção 1

1	Destacar a moldura acabamento. 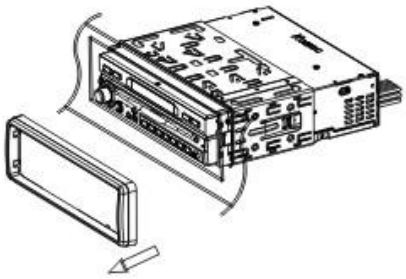	**2**	Inserir as chaves para a abertura entre a unidade ea montagem. 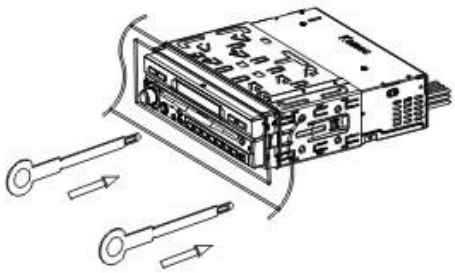
3	Puxe a unidade para fora da manga de montagem. 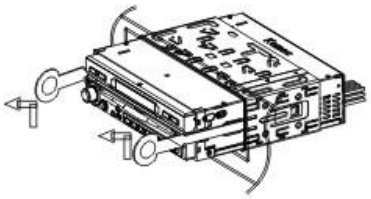	**4**	Esboço quando a remoção final. 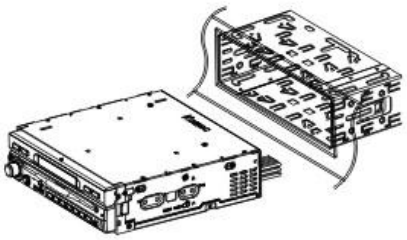

Método de instalação 2

1	Aperte o parafuso para o painel traseiro da unidade. 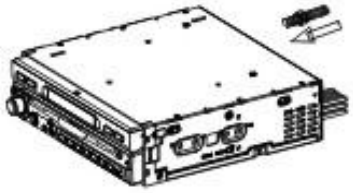	**2**	Apertar a correia de volta para seu carro dentro do painel. 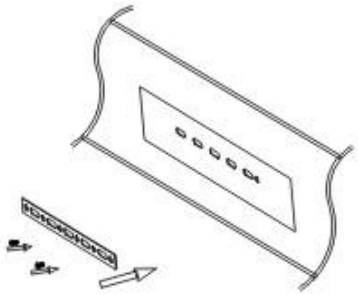
3	Coloque o aparelho no painel de instrumentos, fazer a barra de parafuso através de pulseira de volta, e então fixar o parafuso M5 pelo Nut. 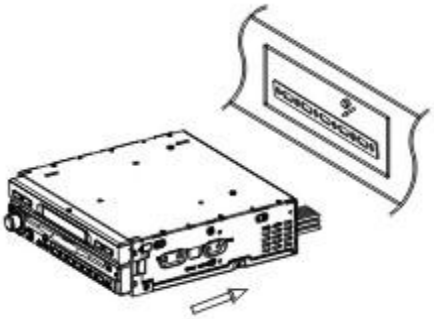	**4**	Parafuso da unidade sobre o carro dos dois lados com o M5× 5 parafusos. 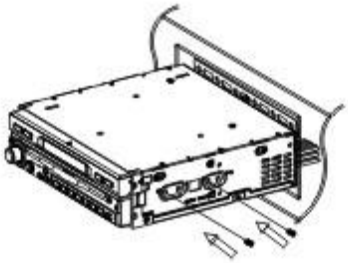
5	Instale o painel da guarnição para a unidade. 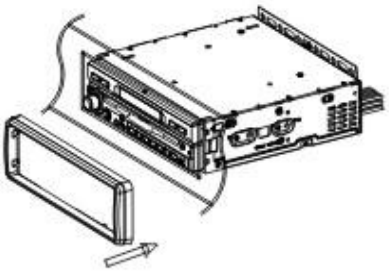	**6**	Esboço quando a instalação. 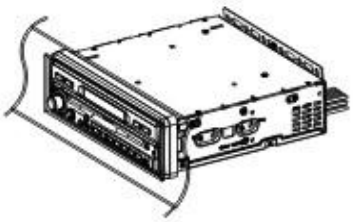

Método de remoção 2

1	Destacar a moldura acabamento. 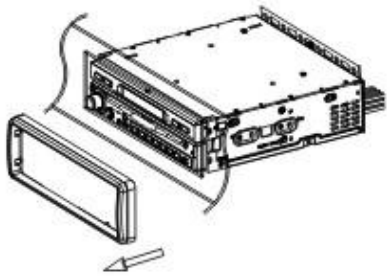	**2**	Desapertar a unidade fora do carro em dois lados. 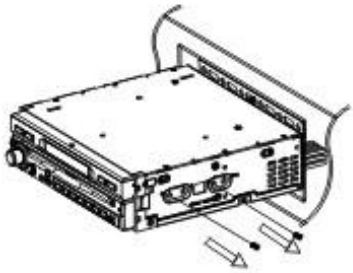
3	Desapertar a porca do parafuso M5 na parte traseira da unidade e retire a unidade. 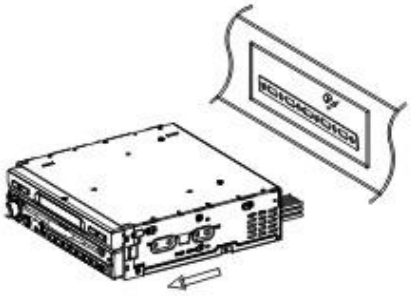	**4**	Esboço quando a remoção final. 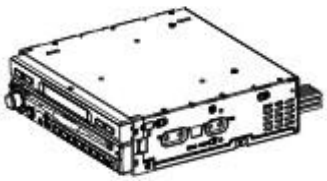

PAINEL FRONTAL

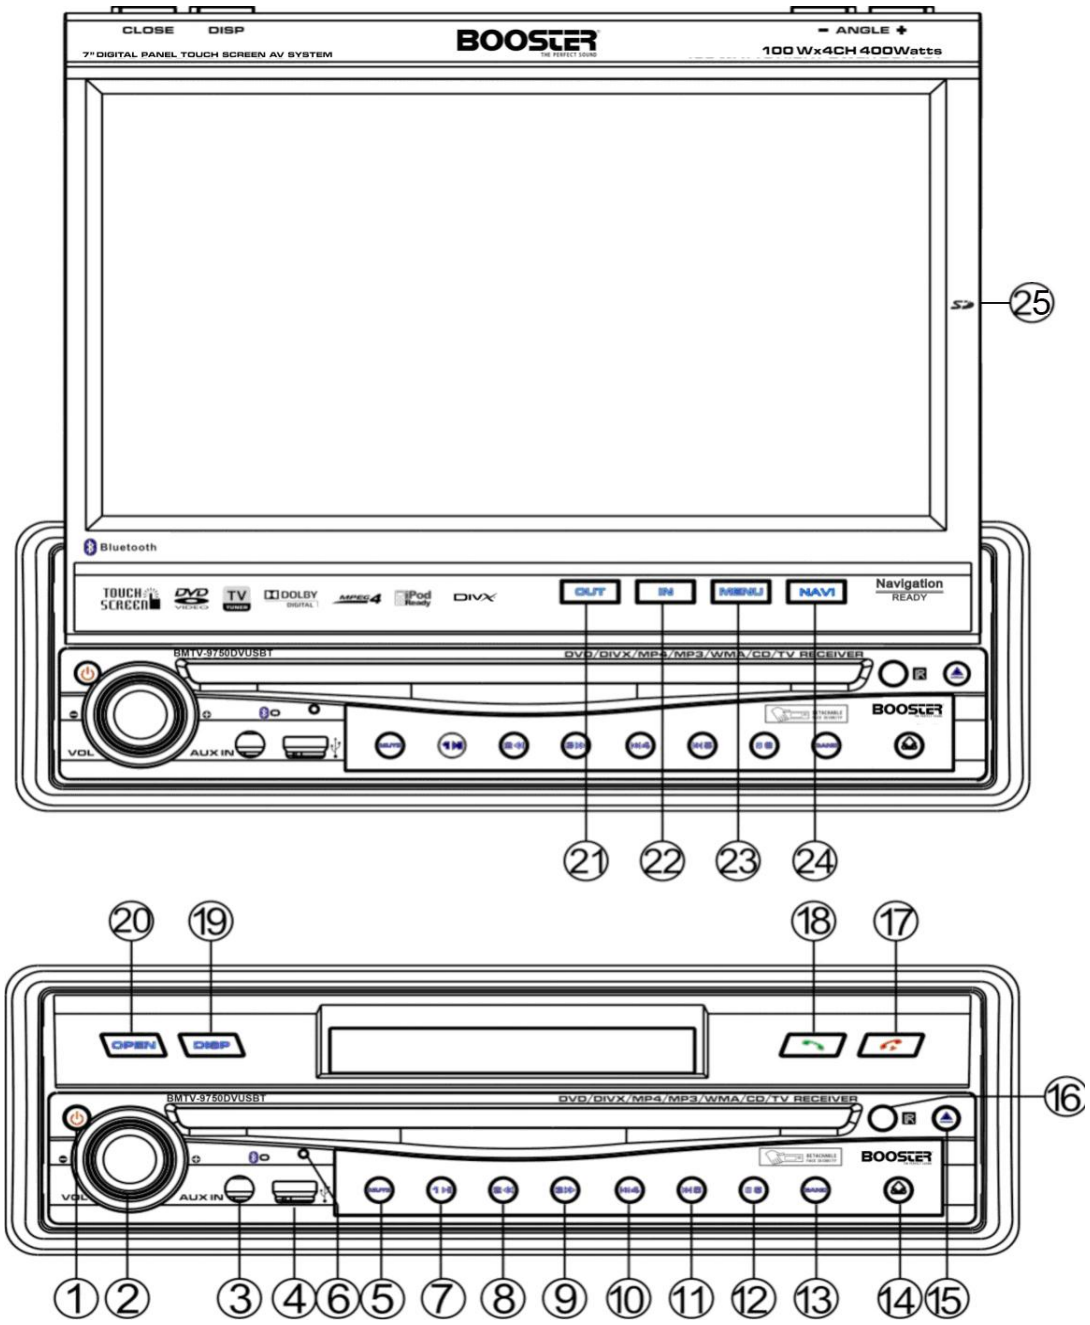

1	PODER	**2**	VOLUME / EQ / LOUD	**3**	AUX IN
4	MINI USB PORT	**5**	MUTE	**6**	REINICIAR
7	PLAY / PAUSE	**8**	F. REV	**9**	F. FWD
10	PREV	**11**	PRÓXIMO	**12**	PARE
13	BAND	**14**	REL	**15**	EJECT
16	REMOTO	**17**	CHAMADA ANGLE + / END	**18**	ANGLE - / CALL
19	DISPLAY	**20**	OPEN / CLOSE	**21**	OUT
22	IN	**23**	MENU/ SYSTEM	**24**	NAVEGAÇÃO
25	SLOT PARA CARTÃO SD				

1. Poder	Quando está em ACC, pressione para ligar a unidade; segurar pressionando o botão para desligar o aparelho. Quando o aparelho estiver ligado, pressione para alternar entre diferentes modos.
2. Volume / EQ / Alto	Gire o botão no sentido horário / anti-horário para aumentar / diminuir o volume. Pressione verticalmente para mudar a configuração de equalização da seguinte forma: **USUÁRIO - ROCK - - POP - CLASSIC JAZZ - USER** Segure-se pressionar o botão para ativar LOUD on / off.
3. AUX IN	Conectar um dispositivo de áudio externo a esta tomada de ouvir o dispositivo através de alto-falantes do carro.
4. Mini USB Porto	A unidade será comutada para o modo USB automaticamente quando conectado USB, e reproduzir as músicas, imagens, vídeos em USB.
5. Mudo	Pressione para desligar o som, pressione novamente para retornar ao nível de volume anterior.
6. REINICIAR	Pressione e segure este botão para voltar para todas as configurações originais de fábrica. Tenha em mente isso vai apagar todas as suas estações de rádio e as configurações de EQ você pode ter feito e salvo.
7. PLAY / PAUSE	Pressione para pausar ou retomar a reprodução.
8. / 9. R. REV / F. FWD	Pressione para retroceder / avançar a uma velocidade de 2x. Cada vez que pressionar mudanças de velocidade de 2x para 4x a 8x para 20x to, em seguida, voltar a jogar normal. Pressione a tecla [PLAY / PAUSE] para retomar a reprodução normal.
10. / 11. PREV / NEXT	Pressione para ir para o próximo / pervious capítulo, faixa ou música.
12. PARE	Quando DVD / VCD / CD a reprodução do disco, pressione o botão uma vez para parar a reprodução, pressione o botão [Play / Pause] para retomar a reprodução novamente. Pressione o botão duas vezes para parar a reprodução, pressione o botão [Play / Pause] para iniciar a reprodução a partir do início do disco. Quando a reprodução de discos MP3, pressione o botão para parar a reprodução, pressione o botão [Play / Pause] para iniciar a reprodução desde o início da trilha. **Estações predefinidas** Modo de rádio, pressione os botões [1, 2, 3, 4, 5, 6] para selecionar uma estação pré-programada, espera pressionando para armazenar freqüência de rádio atual para a estação predefinida.
13. BAND	Modo de rádio, prima para mudar a banda de onda como a seguir: FM1 - FM2 - FM3 - AM1 - AM2 - FM1
14. REL	Pressione para tirar o painel para assaltante à prova de propósito, a unidade irá automaticamente turnoff eo monitor TFT será recolhido após 15 segundos automaticamente.
15. EJECT	Pressione para ejetar / carregar um disco.
16. REMOTO	Receptor remoto infravermelho.

17. / 18. ANGLE + / END CALL / -/CALL	Ajustar o ângulo de visão do monitor para escolher o melhor efeito de visualização. 1. Ajuste do ângulo contínua Segure-se pressionar a tecla [ANGLE +] / [ANGLE -] para ajustar o ângulo do monitor TFT para cima / baixo pelo contínuo aumento / diminuição. 2. Ajuste do ângulo de passo único Pressione a tecla [ANGLE +] / [ANGLE -] para ajustar o ângulo do monitor TFT para cima / baixo por individualmente aumentar / diminuir. Modo Bluetooth, pressione a tecla [CALL] botão para receber uma chamada de telefone celular, pressione a tecla [CALL END] para rejeitar ou desligar uma chamada.
19. DISPLAY	Pressione para exibir a informação de reprodução actual.
20. OPEN / CLOSE	Quando a energia da unidade desligada, pressione o botão [OPEN] para ligar a unidade e se o monitor irá espalhar-se e virar-se para a posição de ângulo passado. Quando o poder da unidade, pressione o botão [OPEN], o monitor irá espalhar-se e virar-se para a posição de ângulo passado; Pressione o botão [Close], o monitor vai virar para baixo e completamente retrair polegadas
21. / 22. OUT / IN	Pressione a tecla [OUT] / [IN] para mover o monitor para frente / trás a passo individualmente. Há duas etapas para mover o monitor para frente / trás totalmente. NAVI modo, espera pressionando a tecla [OUT] / [IN] para aumentar / diminuir o brilho do painel.
23. MENU / SISTEMA	Pressione para retornar ao menu principal. Segure-se pressionar para entrar no sistema de menu de configuração de parâmetros.
24. NAVEGAÇÃO	Pressione para entrar / sair do menu de navegação
25. Slot para cartão SD	A unidade será comutada para modo de cartão SD automaticamente quando o cartão SD está conectado, e tocar as músicas, imagens, vídeos no cartão SD.

Proteção do monitor TFT

Durante o movimento do monitor TFT, se for parado pela força, a unidade começará a auto-proteção para prevenir qualquer dano na estrutura mecânica motorizada.
Pressione o botão [OPEN] ou desligar o ACC e depois reiniciar, o monitor TFT atuará como a lista de seguir para recuperar, se não, então, por favor consultar com um centro de serviço autorizado
É aconselhável não estender ainda mais o monitor da sua posição original quando o botão aberto tem sido pressionado para um melhor desempenho e para estender a durabilidade do monitor.

Parar	Autoproteção	Pressione o botão [OPEN]	Desligue o ACC e reinicie
Enquanto estende	Retratação	Estendendo	Retratação
Enquanto a retração	Parar no local deter e retirar depois de 3 segundos	Estendendo	Retratação
Ao girar para cima	Virando para baixo e retração	Estendendo	Virando para baixo e retração
Ao girar para baixo	Girar para cima	Virando para baixo e retração	Virando para baixo e retração

DISPLAY PAINEL FRONTAL

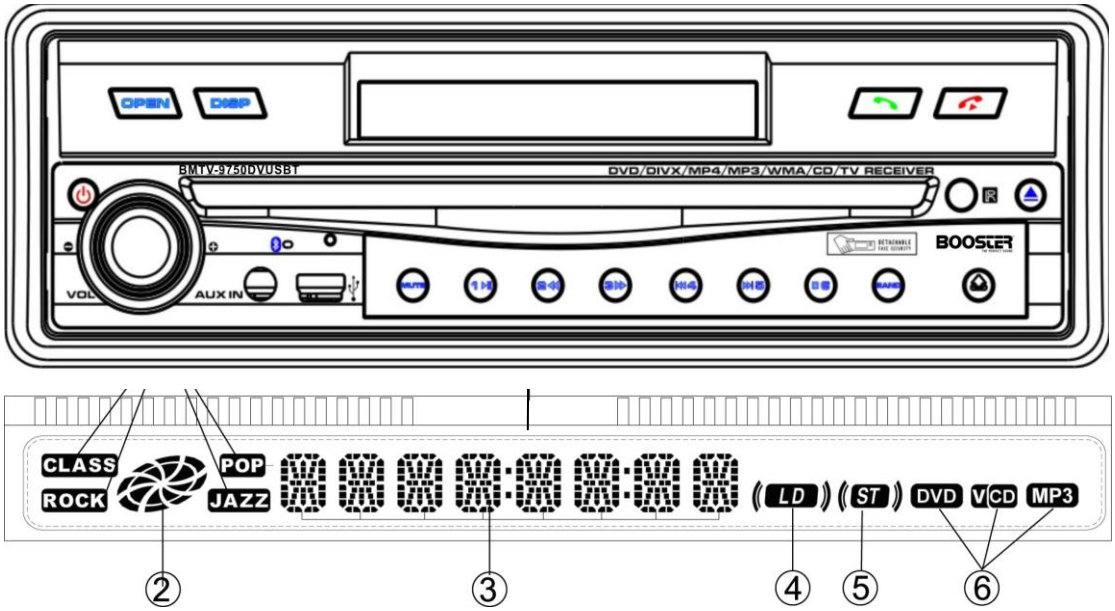

1. EQ Indicador	Ele liga para indicar o POP/ CLASSIC JAZZ / / ROCK quando a instalação correspondente.
2. Disco Ícone	Ele gira ao reproduzir um disco sob o modo DVD.
3. Área de exibição principal	Exibir as informações como o modo de trabalho, personagens, tempo de reprodução e número de faixa, freqüência de rádio, etc
4. Ícone LOUD	Ele exibe quando o LOUD ligado, ele desaparece quando fora da LOUD.
5. ST Ícone	Ele exibe quando o STEREO ligado, ele desaparece quando fora da STEREO.
6. Indicador tipo de disco	Ele liga para indicar DVD, CD, VCD, MP3 e na reprodução de discos correspondentes.

CONTROLE REMOTO

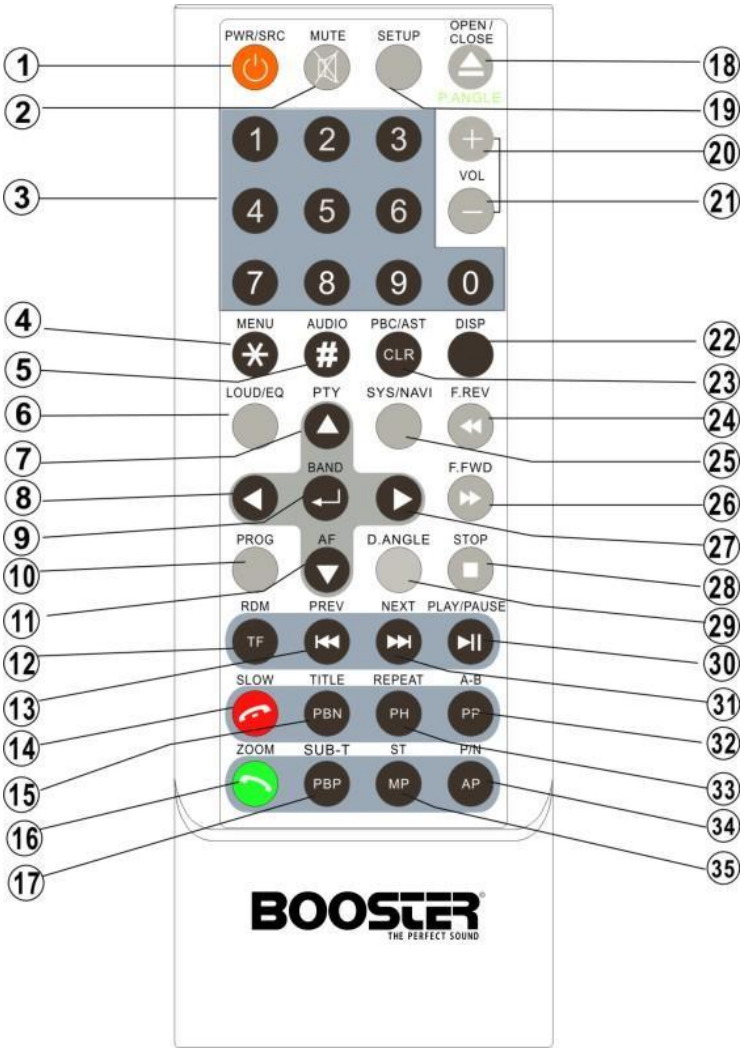

1	POWER / FONTE	**13**	ANTERIORES	**25**	SISTEMA / NAVI
2	MUTE	**14**	SLOW / END CHAMADA	**26**	F. FWD
3	BOTÕES NUMÉRICOS	**15**	TÍTULO / PBN	**27**	DIREITO (SEEK UP)
4	MENU / *	**16**	ZOOM / CALL	**28**	PARE
5	AUDIO / #	**17**	SUBTITLE / PBP	**29**	D. ANGLE
6	EQ / LOUD	**18**	OPEN / CLOSE / P. ANGLE / EJECT		
7	UP (TUNE UP)	**19**	CONFIGURAÇÃO	**30**	PLAY / PAUSE
8	LEFT (SEEK DOWN)	**20**	VOLUME +	**31**	PRÓXIMO
9	ENTER / BAND	**21**	VOLUME -	**32**	A-B PAIR / TELEFONE
10	PROGRAMA	**22**	DISPLAY	**33**	REPEAT / TELEFONE
11	DOWN (TUNE DOWN)	**23**	PBC / AST / CLEAR	**34**	PAL / NTSC / AP
12	RANDOM / TRANSFER	**24**	F. REV	**35**	STEREO / MP

NOTA

Té a sua um remoto universal, algumas funções seria opcional.

1. [PODER / FUENTE]	ACC quando estiver ligado, pressione o botão para ligar a unidade; segurar pressionando o botão para desligar o aparelho. Quando o aparelho estiver ligado, pressione para alternar entre diferentes modos.
2. [MUTE]	Pressione para desligar o som, pressione novamente para continuar com o nível de volume anterior.
3. [Números de 0 ~ 9]	Modo de rádio, pressione o botão 1 a 6 para selecionar uma estação pré-programada, espera tocar a loja de freqüência de rádio atual para a estação predefinida. DVD Mode, Ao reproduzir DVD, VCD, CD, MP3, pressione os botões 0 a 9 para inserir o número da faixa, pressione o botão [BAND] para confirmar. Modo de TV, pressione os botões 0 a 9 para escolher o canal e pressione o botão [BAND] para confirmar. Modo Bluetooth, pressione os botões 0 a 9 para números de telefone de entrada.
4. [MENU / *]	DVD Mode, pressione para retornar ao menu de inicialização ao reproduzir um disco DVD. Bluetooth Mode, pressione para introduzir o símbolo *.
5. [AUDIO / #]	DVD Mode, pressione para mudar o idioma do diálogo durante a reprodução de DVD; Pressione para selecionar diferentes canais de áudio ao reproduzir VCD, CD. Bluetooth Mode, pressione para inserir o símbolo #.
6. [LOUD / EQ]	Pressione para ajustar a configuração de equalização da seguinte forma: USUÁRIO - ROCK - - POP - CLASSIC JAZZ - USER Segure-se pressionando para alternar entre LOUD ON / OFF.
7. [∧] **8. [<]** **11. [∨]** **27. [>] Chave Direção**	Modo DVD e configuração dos parâmetros do sistema, pressione a tecla [∨] / [∧] Para mover o cursor para cima / baixo para selecionar o item. Pressione a tecla [<] / [>] para mover o cursor para a esquerda / direita para seleccionar o item. Rádio Mode, pressione a tecla [<] / [>] botões para mudar as estações memorizadas. Segure-se pressionar a tecla [<] / [>] para rapidamente procurando o próximo canal disponível através da diminuição / aumento da freqüência de sintonia, buscando a vontade de parar, pressionando qualquer botão. Pressione a tecla [∨] / [∧] Para aumentar / diminuir o passo a passo de frequência. Modo de TV, espera pressionando a tecla [<] / [>] para rápida sintonização de canais para a frente a baixa freqüência / alta automaticamente. Pressione a tecla [∧] / [∨] Para selecionar o canal armazenado para cima / baixo. Bluetooth Mode, pressione [<] / [>] para alternar entre a marcação da página, agenda, música e página de configuração. GPS Modo, press o [∨] / [∧] Para aumentar / diminuir o brilho da tela.
9. [BAND / ENTER]	DVD Mode, pressione para confirmar a seleção.

	Modo de rádio, prima para mudar a banda de onda como a seguir: FM1 - FM2 - FM3 - AM1-AM2 - FM1 TV Mode, press para mudar o áudio da TV da seguinte forma: PAL-M PAL-N NTSC Modo Bluetooth, pressione o botão para ligar / item fora selecionado.
10. [PROGRAMA]	DVD Mode, press para entrar / sair da função PROGRAM ao tocar o DVD, VCD, CD.
12. [RANDOM / TRANSFERÊNCIA]	DVD Mode, press para ligar a função RANDOM on / off ao reproduzir DVD, VCD, CD. Modo de Bluetooth, pressione para transferir a chamada entre a unidade eo seu telefone celular wgalinha falando no telefone.
13. [Anterior] / 31. [NEXT]	DVD Mode, press para ir para o pervious / próximo capítulo, faixa ou música.
14. [CALL SLOW / END]	DVD Mode, pressione para diminuir a reprodução de movimento em velocidade 1/2x ao reproduzir DVD / VCD disco. Cada vez que pressionar mudanças de velocidade de 1/2x 1/3x para a 1/4x para 1/5x1/6x1/7x depois voltar a jogar normal. Bluetooth Mode, press para rejeitar ou desligar uma chamada.
15. [/ TITLE PBN]	DVD Mode, press para entrar no menu de título ao reproduzir um disco DVD. Modo de Bluetooth, pressione para entrar na página seguinte da lista de número de telefone na lista telefônica.
16. [ZOOM / CALL]	DVD Mode, pressione para ampliar a visualização da imagem durante a reprodução de DVD, VCD disco. Cada vez que pressionar mudanças de velocidade de 2x a 3x a 4x a to1/2x 1/3xto quarto, em seguida, voltar a jogar normal. Modo de Bluetooth, pressione para ligar para um número ou receber uma chamada de telefone celular.
17. [SUB-T/PBP]	DVD Mode, press para mudar o idioma da legenda ao reproduzir um disco DVD. Modo de Bluetooth, pressione para entrar na página anterior da lista de número de telefone na lista telefônica.
18. [OPEN / CLOSE / P. ANGLE / EJECT]	Quando o poder da unidade, pressione o botão para ligar na unidade eo monitor vai espalhar-se e virar-se para a posição de ângulo passado. Quando o poder da unidade, pressione o botão,o monitor irá espalhar-se e virar-se para a posição de ângulo de última;Pressione o botão novamente, O monitor vai virar para baixo e completamente retrair polegadas Segure-se presspressionando o botão para ejetar / carregar um disco.

19. [SETUP]	DVD Mode, pressione para entrar / sair do menu SETUP DVD.
20. [VOL +] / 21. [VOL-]	Pressione para aumentar / diminuir o volume. Segure-se pressionar o botão para continuar a aumentar / diminuir o volume.
22. [DISPLAY]	DVD Mode, press para exibir informações de reprodução actual. Modo de Bluetooth, pressione para retornar à página anterior.
23. [PBC / AST / CLEAR]	DVD Mode, press para selecionar a função PBC on / off ao reproduzir um disco VCD. Radio Mode, press rever estações armazenadas; Espere pressionando automaticamente o programa de 6 estações mais fortes disponíveis para as predefinições na faixa de onda cada. Modo de TV, procurar automaticamente as estações disponíveis. Modo de Bluetooth, pressione para cancelar ou limpar os números que têm entrada.
24. [F. REV] / 26. [F. FWD]	DVD Mode, imprensa para retroceder / avançar a uma velocidade de 2x. Cada imprensa mudanças de velocidade de 2x para 4x a 8x para 20x, em seguida, voltar a jogar normal. Imprensa [PLAY / PAUSE] botão para retomar a reprodução normal.
25. [SYSTEM / NAVI]	Pressione para entrar / sair do menu Configuração do Sistema de parâmetros durante a reprodução de DVD, VCD e CD. Segure-se pressionando para entrar / sair do modo de navegação.
28. [STOP]	DVD Mode, quando o DVD / VCD / CD disco reprodução, pressione o botão uma vez para parar a reprodução, pressione o botão [Play / Pause] para retomar a reprodução novamente. Pressione o botão duas vezes para parar a reprodução, pressione o botão [Play / Pause] para iniciar a reprodução a partir do início do disco. Quando a reprodução de discos MP3, pressione o botão para parar a reprodução, pressione o botão [Play / Pause] para iniciar a reprodução desde o início da trilha.
29. [D. ANGLE]	DVD Mode, press para selecionar diferentes ângulos de visão com mídia interativa DVD durante a reprodução.
30. [PLAY / PAUSE]	DVD Mode, press para pausar ou retomar a reprodução.
32. [PAR A-B/PHONE]	DVD Mode, press para definir o ponto A, pressione-o novamente para definir o ponto B, em seguida, a unidade começa a repetir de A para B. Ao reproduzir DVD, MP3, pressione-o novamente para interromper a repetição. Ao jogar VCD, CD, pressione-o novamente para repetir todas as faixas. Modo de Bluetooth, prima para iniciar o emparelhamento do telefone.
33. [REPEAT / TELEFONE]	DVD Mode, pressione para repetir como CAPÍTULO TÍTULO-ALL-REPEAT OFF quando a reprodução de DVD. Pressione para repetir como TRACK-ALL-REPEAT OFF quando VCD / CD

	reprodução. Pressione para repetir como REPEAT ONE-REPEAT ALL-REPEAT OFF quando a reprodução de MP3. Modo Bluetooth, pressione para interromper ou ligar telefone celular com a unidade.
34. [P / N / AUDIO PLAYER]	DVD Mode, press para alternar a saída de vídeo (PAL / NTSC) ao reproduzir um disco DVD. Modo de Bluetooth, pressione para entrar em PAIRING AUDIO.
35. [STEREO / PAR MUSIC]	Modo de rádio, Press para ligar o aparelho de som on / off abaixo. Modo de Bluetooth, pressione para interromper ou ligar o meio de armazenamento de música com a unidade.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Se o controle remoto não tem nenhuma função ou se a faixa de operação reduzido, substitua a bateria velha por uma nova.

1. Puxe o compartimento da bateria. Siga as seta 1 slide para a direita em direção à enquanto a bateria ao mesmo tempo puxar o suporte da bateria longe do controle remoto controle.
2. Coloque a bateria nova. Coloque o novo bateria de lítio com o lado (+) para cima.
3. Empurre o suporte para trás. Usando o dedo para empurrar o titular até a volta bloqueio de som é ouvido.

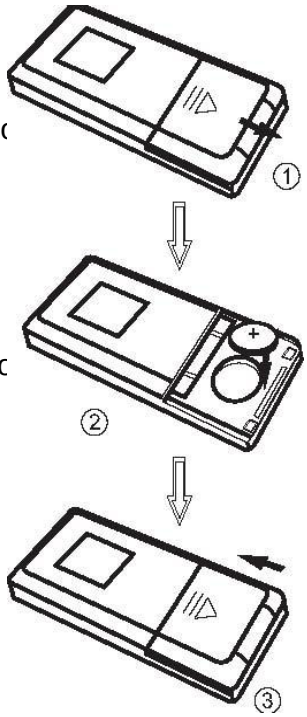

OPERAÇÕES DE TELA DE TOQUE

TOUCH SCREEN CALIBRAÇÃO

Quando "Power Off", pressione o botões 2, [BAND] do controle remoto para inserir o calibração página:

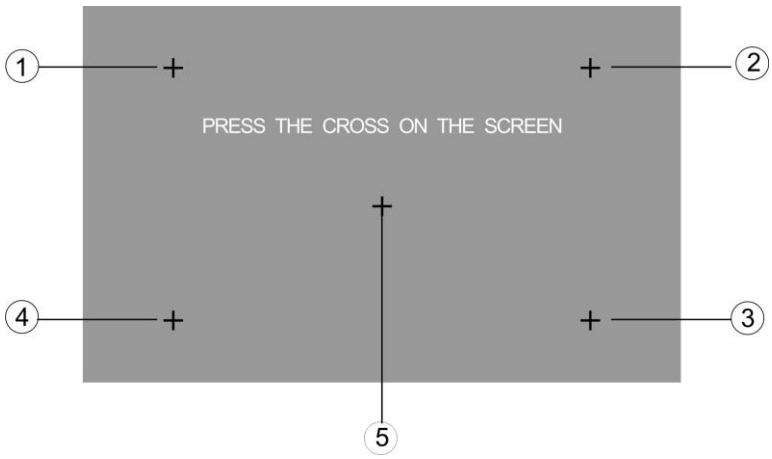

Para tocar os pontos 1-5 até os pontos de mudança cruz ao lado usando uma caneta esferográfica ou lápis. Afinal 5 pontos foram tocados, A unidade foi acabamentoed o CALIBRAÇÃO. Se a calibração é succeeded, O unidade iria exibir a página seguinte e, em seguida, desligar automaticamente.

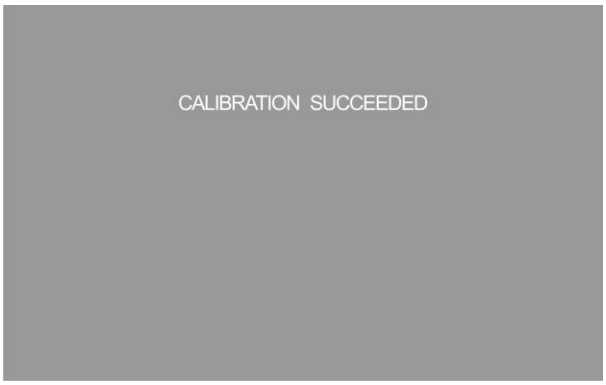

Se a calibragem falhar, o unidade iria exibir a página seguinte e, por favor operar os processos acima novamente.

MENU PRINCIPAL

1. Toque para acessar os **DVD** modo.
2. Toque para acessar os **RADIO** modo.
3. Toque para acessar o modo de navegação.
4. Toque para acessar os **i-POD** modo.
5. Toque para acessar os **SD CARD** modo.
6. Toque para acessar os **Bluetooth** modo.
7. Toque para acessar os **TV** modo.
8. Toque para acessar os Página 2 de MENU PRINCIPAL.

1. Toque para acessar os **USB** modo.
2. Toque para acessar os **AV IN** modo.
3. Toque para acessar os **AUX IN** modo.
4. Toque para acessar os **CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA PARÂMETROS**.
5. Toque para acessar o primeiro página da MENU PRINCIPAL.
6. Toque para acessar o modo de trabalho anterior.

Esta unidade foi equipada para permitir seleccionar qualquer um dos dois diferentes GUI (Graphic User Interface)

OPERAÇÕES DE RÁDIO

Pressione a tecla [RADIO] Ícone para acesso para Rádio Modo.

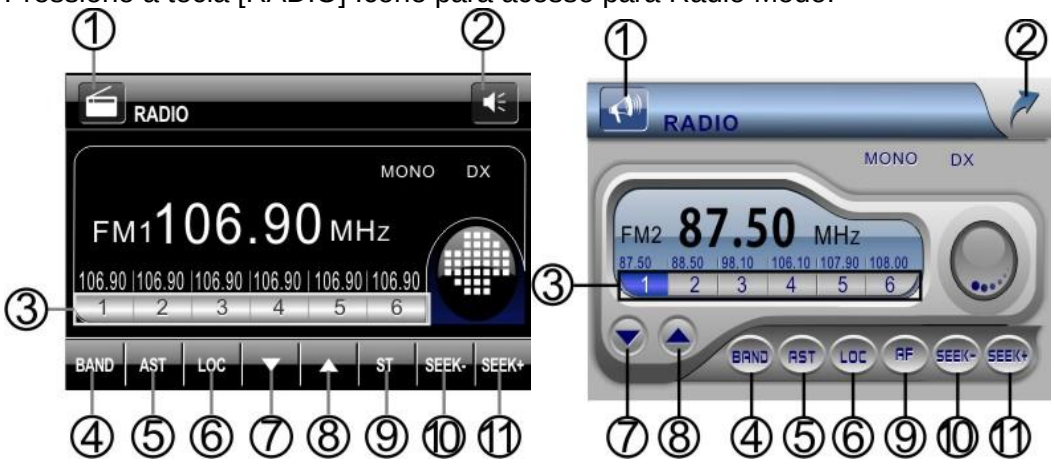

1. Menu	Toque para voltar ao menu principal.
2. Mudo	Toque para desligar o som, toque novamente para retornar ao nível de volume anterior
3. Estações predefinidas	Toque para selecionar um estação, espera tocar para armazenar a freqüência de rádio atual o preset stação.
4. BAND	Toque no ícone para mudar a banda de onda FM / AM da seguinte forma: FM1 - FM2 - FM3 - AM1- AM2 - FM1
5. Tune Auto Station	Toque para programar automaticamente a 6 estações mais fortes disponíveis para as predefinições na cada onda banda; Tocar em qualquer ícone para parar a sintonização. Aepois de sintonia, a unidade irá percorrer todas as predefinições sintonizável estações e reproduzi-los para 5 segundos cada; Tocar em qualquer ícone para parar a reprodução. Segure-se tocar a varredura pré-ativa. a unidade irá percorrer todas as predefinições sintonizável estações e reproduzi-los para 5 segundos cada; Tocar em qualquer ícone para parar a reprodução.
6. Local	Toque para definir o local on / off. Quando você estiver usando a função pesquisar locais,você só pode receber a estação de rádio com sinais fortes e estaduais bem.
7. Frequência de sintonia - Dprópria / **8. Freqüência Tune - Up**	Toque para sintonizar o rádio para uma menor / maior frequência por um degrau de freqüência. Hde idade tocando para o ajuste contínuo para baixo./ Up.
9. Estéreo	Toque para definir o som on / off.
10. / 11. Procurar próxima estação - Baixo / Para cima	Toque para sintonizar a próxima estação forte com menor /maior freqüência. Toque em qualquer ícone para parar de procurar.

OPERAÇÕES DE DVD PLAYER

1. Pressione a tecla [DVD] ícone para acesso Modo de DVD se dentro do disco.
2. O unidade ser interruptored Modo de DVD automaticamente ao inserir o disco.
3. A unidade irá mudar para o modo rádio automaticamente se disco ejectado.

1. Menu	Toque para voltar ao menu principal.
2. Mudo	Toque para desligar o som, toque novamente para retornar ao nível de volume anterior
3. Parar	When DVD / VCD / CD disco reprodução, toque o ícone uma vez para parar a reprodução, pressione a tecla [Play / Pause] ícone para retomar a reprodução novamente. Toque no ícone duas vezes para parar a reprodução, toque no ícone [Play / Pause] para iniciar a reprodução a partir do início do disco. Quando a reprodução de discos MP3, toque no ícone para parar a reprodução, pressione a tecla [Play / Pause] ícone para iniciar a reprodução desde o início da trilha.
4. Play / Pause	Toque para pausa ou retomar o reprodução.
5. / 8. Fast / Retrocesso Rápido	Toque para reverter avanço / retrocesso rápido em velocidade de 2x. Cada toque mudanças de velocidade de 2x para 4x a 8x para 20x, em seguida, voltar a jogar normal. Tai [PLAY / PAUSE] ícone para retomar a reprodução normal.
6. Next / 7. Anterior	Toque para ir para o próximo / pervious capítulo, faixa ou música.
9. Interruptor	Toque para acessar o 2 Página de DVD menu.

Nota: Ao inserir um CD contendo vários arquivos formatados de multimídia, o aparelho irá selecionar automaticamente o arquivo de áudio 1 por padrão e reprodução. Alternativamente, você pode selecionar um arquivo manualmente para ouvir / assistir a multimídia desejado.

1. Captura de Imagem	Touch para capturar a imagem que está tocando e armazenar na memória para o fundo ou protetor de tela.
3. Mostrar	Toque para exibir as informações de reprodução atual na tela.
4. Repetir	Toque para repetir como CAPÍTULO TÍTULO-ALL-REPEAT OFF quando a reprodução de DVD. Toque para repetir como TRACK-ALL-REPEAT OFF quando VCD / CD reprodução. Toque para repetir como REPEAT ONE-REPEAT ALL-REPEAT OFF quando MP3 reprodução.
5. Direction Arrows Teclado	Toque para exibir a D [irection Arrows Teclado] no lado esquerdo da tela. Touch repetidamente para mover o D [irection Arrows Teclado] ícones no lado direito ou no lado esquerdo da tela.

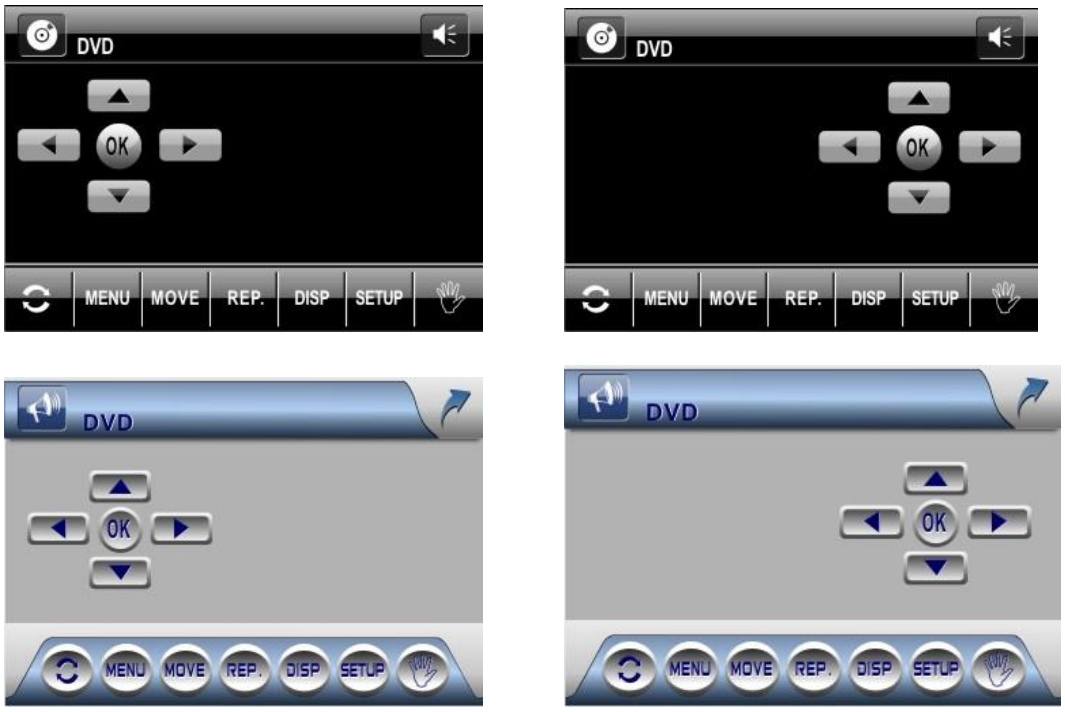

6. Menu	Toque para ir para o menu de disco durante a reprodução de DVD.
7. Interruptor	Toque para acessar o 1 página de DVD menu.

2. Instalação	Toque para acessar o menu SETUP DVD. Pressione a tecla [<] / [>] para mudar ícones dos menus principais da seguinte forma: **SISTEMA - LÍNGUA - VIDEO - SPEAKER - DIGITAL** Pressione a tecla [∧] / [∨] Ícones para acessar os submenus dos menus principais. Pressione a tecla [∧]ícone na parte superior ou submenu [∨] Ícone na parte inferior do submenu para sair do submenus aos menus principais. Pressione a tecla [∧] / [∨] Ícones para selecionar os submenus como sua necessidade. Pressione a tecla [>] ou [ENTER] para ícones acesso os itens de submenus. Pressione a tecla [<] ícone para sair os itens de submenus. Pressione a tecla [∨] / [∧] Ícones para selecionar o item que deseja alterar. Pressione a tecla [OK] Ícone para confirmar o item que você selecionou e saída para o submenus. Pressione a tecla [OK] Ícone no submenu Exit Setup para sair do menu de configuração e salvar todas as configurações.

SISTEMA

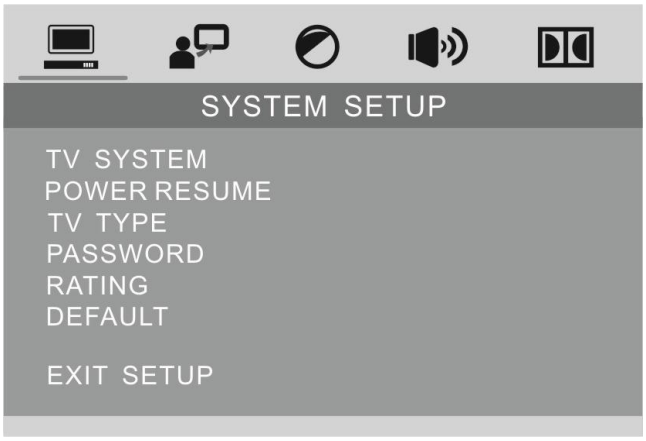

TV SISTEMA	Seguintes opções estão disponíveis para a tela da TV: NTSC PAL AUTO
PODER CONTINUAR	Seguintes opções estão disponíveis para o Resume o poder: ON OFF
TV TIPO	Seguintes opções estão disponíveis para a tela da TV: 4: 3 PS 4: 3 LB 16: 9
PASSWORD	Configurar a senha para a mudança Ratings Parental. A senha padrão é 0000.
RATING	Seguintes opções estão disponíveis para as avaliações dos Pais: 1 KID SAFE 2 G 3 PG 4 PG 13 5 PG - R 6 R 7 NC - 17 8 ADULTO As avaliações dos Pais pode ser alterado após a entrada da senha correta.
PADRÃO	A unidade irá restaurar todas as configurações padrão selecionando esta opção.

IDIOMA

OSD LÍNGUA	INGLÊS	FRANCÊS	ALEMÃO	PORTUGUÊS	RUSSO
	ESPANHOL	HOLANDÊS	NORUEGUÊS	SUECO	COREANO
	DINAMARQUÊS	ITALIANO	POLONÊS	HÚNGARO	
AUDIO LÍNGUA	INGLÊS	FRANCÊS	ALEMÃO	PORTUGUÊS	RUSSO
	ESPANHOL	HOLANDÊS	NORUEGUÊS	SUECO	COREANO
	DINAMARQUÊS	ITALIANO	POLONÊS	HÚNGARO	
SUBTITLE LÍNGUA	INGLÊS	FRANCÊS	ALEMÃO	PORTUGUÊS	RUSSO
	ESPANHOL	HOLANDÊS	NORUEGUÊS	SUECO	COREANO
	DINAMARQUÊS	ITALIANO	POLONÊS	HÚNGARO	
LANGUAGE MENU	INGLÊS	FRANCÊS	ALEMÃO	PORTUGUÊS	RUSSO
	ESPANHOL	HOLANDÊS	NORUEGUÊS	SUECO	COREANO
	DINAMARQUÊS	ITALIANO	POLONÊS	HÚNGARO	

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO

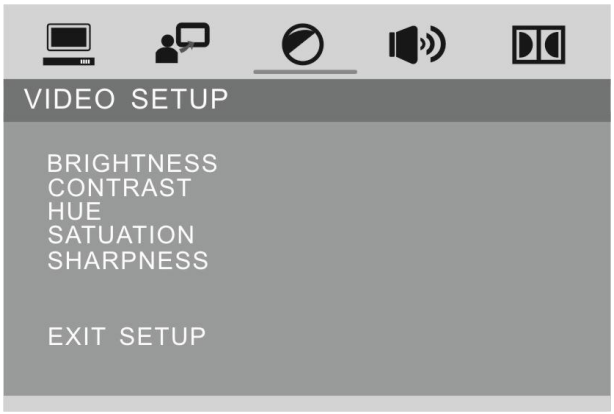

BRILHO	Seguintes opções estão disponíveis para o BRILHO: 0 2 4 6 8 10 12
CONTRASTE	Seguintes opções estão disponíveis para o contraste: 0 2 4 6 8 10 12
HUE	Seguintes opções estão disponíveis para o HUE: -6 -4 -2 0 +2 +4 +6
SATURAÇÃO	Seguintes opções estão disponíveis para a SATURAÇÃO: 0 2 4 6 8 10 12
SHARPNESS	Seguintes opções estão disponíveis para o NITIDEZ: 0 2 4 6 8

DEFINIR CANAL

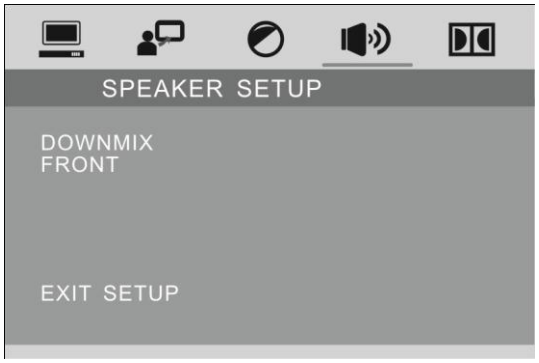

DOWNMIX	Seguintes opções estão disponíveis para o DOWNMIX: LT / RT Stereo VSS
FRONT	Seguintes opções estão disponíveis para o FRONT: GRANDE PEQUENO

CONFIGURAÇÃO DIGITAL

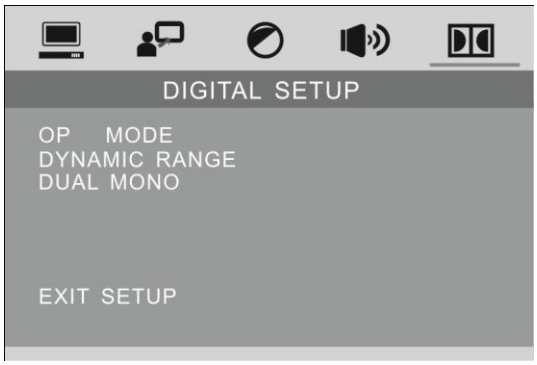

MODO OP	Seguintes opções estão disponíveis para o MODO OP LINE OUT RF REMOD
DINÂMICA GAMA	Seguintes opções estão disponíveis para o DINÂMICA GAMA: TOTAL 08/06 08/04 08/02 OFF
MONO DUAL	Seguintes opções estão disponíveis para o MONO DUAL: STEREO MONO L MONO R MIX MONO

OPERAÇÕES BLUETOOTH

Toque na [BLUETOOTH] ícone para acesso o Bluetooth Mode:

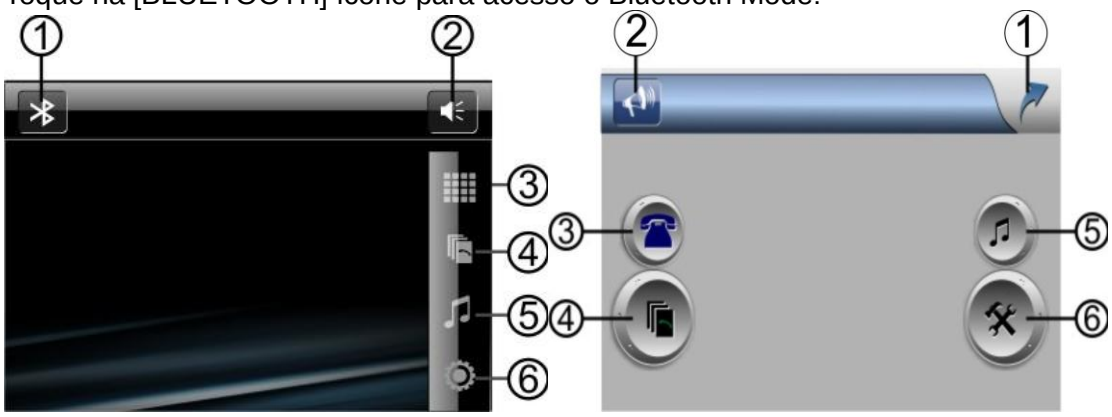

1. Menu	Toque para voltar ao menu principal.
2. Mudo	Toque para desligar o som, toque novamente para retornar ao nível de volume anterior
3. Paprimorar Chamada	Toque para inserir a chamada de telefone.
4. Paprimorar Livro	Toque para inserir a pesquisa do catálogo telefônico.
5. Audio	Toque para entrar na operação do dispositivo de áudio.
6. Settings	Toque para introduzir as definições Bluetooth.

SETTINGS

Toque no ícone 1~5, Quando o item é alterado para amarelo cor, o item é selecionado. E tocá-la novamente eo item é alterado para verde cor, a operação é ativa.

1. AResposta uto	Toque para selecionar auto / manual resposta quando a chamada está vindo.
2. PConecte aprimorar	Toque para selecionar automático / manual de telefone se conectar, quando voltar o carro.
3. Paprimorar Pairing	Toque no ícone e as palavras abaixo em exibir informações: **PHONE PAIR WAITING**

	Em seguida, definir o telefone para emparelhar com a unidade. Quando paring terminar, definir o telefone se conectar com unidade, então você pode ver o nome do telefone na exibição de informação. Toque no ícone novamente para cancelar o emparelhamento e as palavras abaixo em exibir as informações: **PHONE PAIR FAIL**
4. ACláudio Paring	Toque no ícone e ver as palavras abaixo em exibir as informações: **AUDIO PAIR WAITING** Em seguida, defina o dispositivo de áudio para emparelhar com a unidade. Quando terminou paring, defina o dispositivo de áudio conectar-se com unidade, então você pode ver o nome do dispositivo de áudio em exibir informações. Toque no ícone novamente para cancelar o emparelhamento e as palavras abaixo em exibir as informações: **AUDIO PAIR FAIL**
5. Pno Código	Você pode alterar o código PIN por controle remoto. Pressione a tecla [CLR] botão de controle remoto para limpar o código PIN, e introduza o novo número 4 digitais, pressione a tecla [SETUP] botão de controle remoto para salvar o novo código.
6. Eunformação de exibição ***NOTA**:* *A unidade pode emparelhar com 5 totalmente diferentes dispositivos, incluindo celulares e tocadores de áudio. USE o [PHONE] / [PLAYER DE ÁUDIO] botãos do controle remoto para ligar / desligar o dispositivo.*	1. Quando quiser ligar outro telefone celular emparelhado com a unidade, pressione a tecla [PHONE] botão do controle remoto para desligar o telefone celular atual conexão, uso o celular para se conectar com outra unidade sem paring operações. 2. Quando você desligou o telefone celular atual de conexão, você também pode pressionar a tecla [PHONE] botão do controle remoto para ligar o telefone celular com a unidade novamente. 3. Quando você quiser conectar outro player de áudio emparelhado com a unidade, para pressionar o [PLAYER DE ÁUDIO] botão do controle remoto para desligar o leitor de conexão de áudio atual; usar o outro jogador de áudio para conectar-se com a unidade sem paring operações. 4. Quando você desligou o player de áudio atual de conexão, você também pode pressionar o [PLAYER DE ÁUDIO] botão do controle remoto para ligar o leitor de áudio com a unidade novamente.

TELEFONEMA

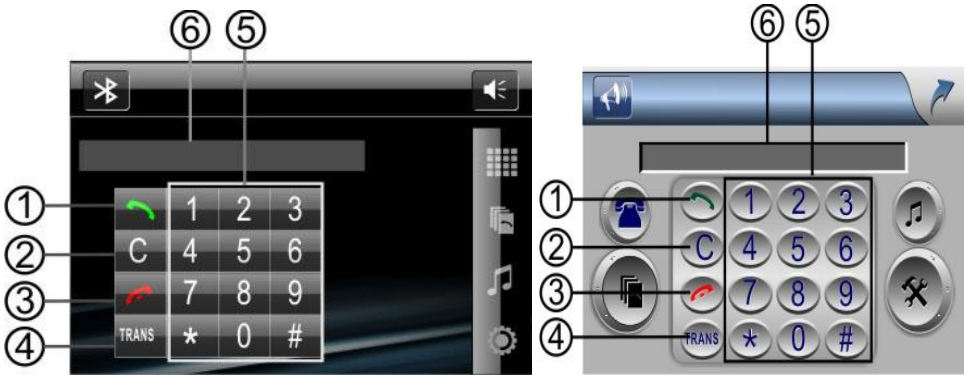

1. Ctodos	Tai para chamar um número ou receber uma chamada de telefone celular. Tai para chamar o último número se não houver entrada de número.
2. Clear	Tai para cancelar ou limpar os números que têm entrada.
3. EChamada nd	Tai para rejeitar ou desligar uma chamada.
4. TRANSFERÊNCIA	Ao falar ao telefone, toque para transferir a chamada entre o aparelho eo telefone celular.
5. NChaves umber	Toque os ícones para entrada um número de telefone.
6. Eunformação de exibição	**CHAMADA OUT** Quando a chamada para fora, você verá as informações abaixo: CALL OUT.********** Wgalinha falando, você verá as informações abaixo: TALKING. ********** Quando terminar a chamada, você verá as informações abaixo: END CALL.********** **CHAMADA IN** Quando a chamada, você verá a imagem abaixo: Wgalinha falando, você verá a imagem abaixo:

Wfim de galinha a chamada, você verá a imagem abaixo:

AGENDA

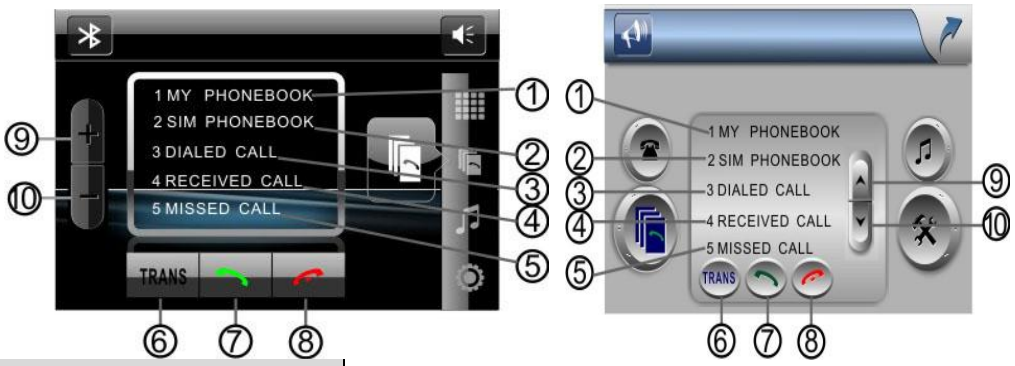

1. Mi Agenda telefônica	Os números de telefone são armazenados no telefone.
2. SIM Da agenda telefônica	Os números de telefone são armazenados no cartão SIM.
3. Feitas Chamada	Os números de telefone são marcados no telefone.
4. RChamada eceived	Os números de telefone são recebidos no telefone.
5. MChamada issed	Os números de telefone são perdidas no telefone.
6. TRANSFERÊNCIA	Ao falar ao telefone, toque para transferir a chamada entre o aparelho eo telefone celular.
7. Ctodos	Toque para chamar um selecionado número a partir da lista telefônica ou receber uma chamada de telefone celular.
8. EChamada nd	Toque para rejeitar ou desligar uma chamada.
9. / 10. PPágina revious / Next Página	Existem 5 números em cada página, toque para ver o anterior / próxima página.

Lista de Números de telefone
Toque no ícone 1~5, Quando o item é alterado para amarelo cor, o item é selecionado. E tocá-la novamente eo item é alterado para verde cor, a operação é ativa e você vai veja a imagem abaixo:

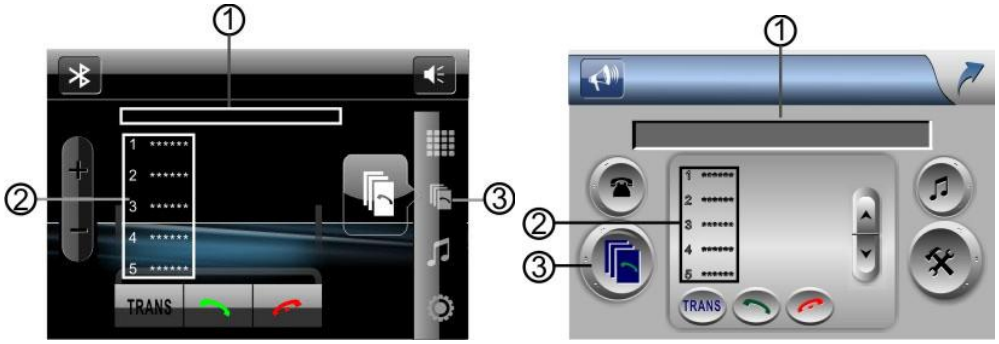

1. Eunformação de exibição	Você vai ver o número de telefone do item na cor azul.
2. Da agenda telefônica	Touch para retornar a página da lista telefônica.
3. PNúmero aprimorar	Se esse número for armazenado, você verá o nome, se não, você vai ver o número de telefone. Toque o ícone quando o item é alterado para amarelo cor, o item é selecionado.

AUDIO

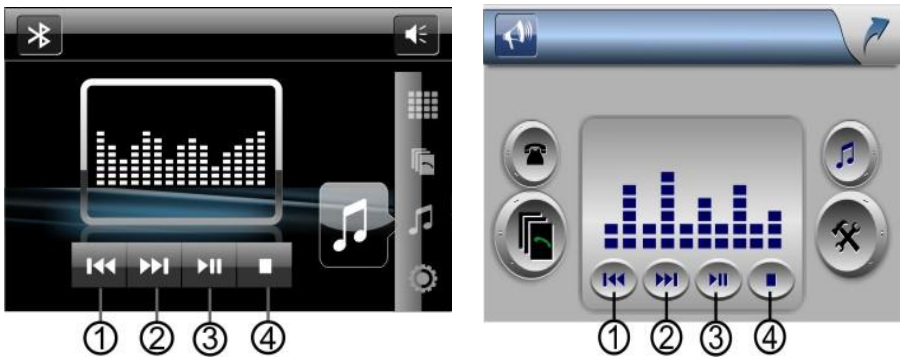

1. Previous / 2. Next	Toque para selecionar o anterior /próxima faixa.
3. Pleigo / Pause	Toque para parar a reprodução, toque-o novamente para continuar jogando.
4. Parar	Touch para parar a reprodução, toque no ícone [Play / Pause] para iniciar a reprodução desde o início.

OPERAÇÕES DE IPOD

1. Pressione a tecla [IPOD] ícone para alternar o modo IPOD se EuPod está ligado.
2. A unidade irá mudar para IPOD Modo automaticamente se EuPod está ligado.
3. A unidade irá mudar para o modo rádio automaticamente se EuPod está desligado.

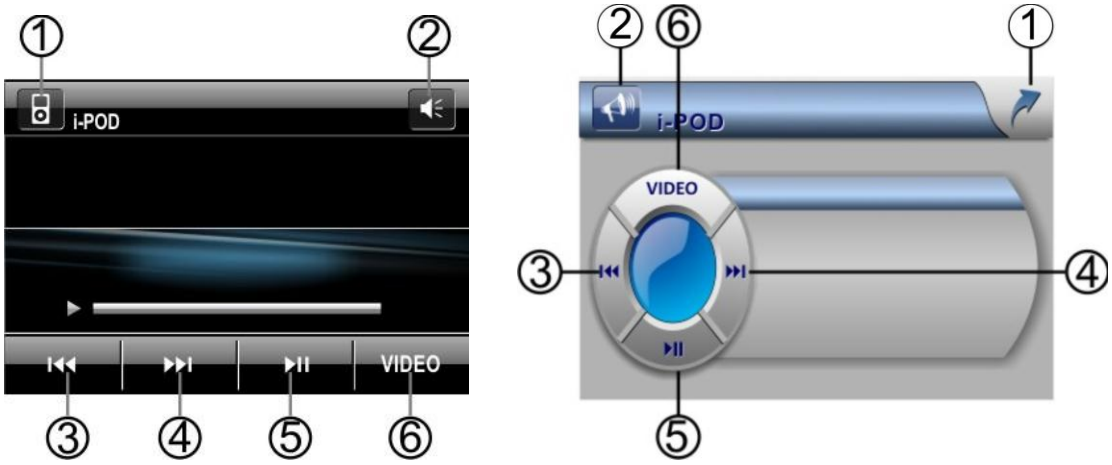

Página de música
Sob o Página de música, Não é eficaz para o controlador de EuPod em si, utilize as teclas do aparelho para controlar a operação e todas as operações são as mesmas de modo DVD.

1. Menu	Toque para voltar ao menu principal.
2. Mudo	Toque para desligar o som, toque novamente para retornar ao nível de volume anterior
3. Next / 4. Anterior	Toque para ir para o próximo / pervious capítulo, faixa ou música.
5. Play / Pause	Toque para pausa ou retomar o reprodução.
6. Vídeo	Touch para acessar a página do vídeo.

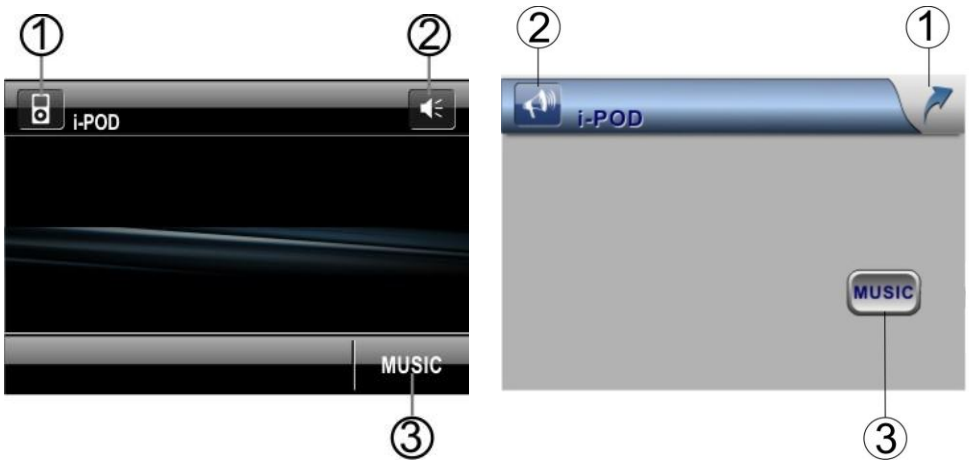

Página de vídeo

Sob o Página de vídeo, Use o controlador de EuPod si para controlar todas as operações de EuPod incluindo tocar música, vídeos e ver fotos.

1. Menu	Toque para voltar ao menu principal.
2. Mudo	Toque para desligar o som, toque novamente para retornar ao nível de volume anterior
3. Música	Toque no ícone para acessar a página de música.
NOTA:	*A saída de TV em SETUP iPod deve ser eficaz, e as imagens e vídeos podem ser exibidos no monitor TFT de unidade.*

SD CARD OPERAÇÕES

1.	Pressione a tecla [SD CARD] ícone para acesso para SD Modo CARD se SD / MMC Card inserido.
2.	A unidade irá mudar para SD Modo CARD automaticamente se SD / MMC Card conectado.
3.	Wgalinha cartão SD / MMC desconectado, Tele unidade irá mudar para o modo rádio automaticamente se não houver um disco na unidade, a unidade irá mudar para o modo DVD automaticamente se houver um disco na unidade.
4.	Sob o SD Modo CARD, todas as operações são mesmo como modo de DVD.

OPERAÇÕES USB

1.	Toque no ícone [USB] para acesso o modo USB se USB conectado.
2.	A unidade irá mudar para o modo USB automaticamente se USB conectado.
3.	Wgalinha USB desligado, Tele unidade irá mudar para o modo rádio automaticamente se não houver um disco na unidade, a unidade irá mudar para o modo DVD automaticamente se houver um disco na unidade.
4.	Em o USB Mode, todas as operações são as mesmas operações de DVD.

AV NA OPERAÇÃOS

Toque no ícone "AV IN" para entrar no AV IN Mode:

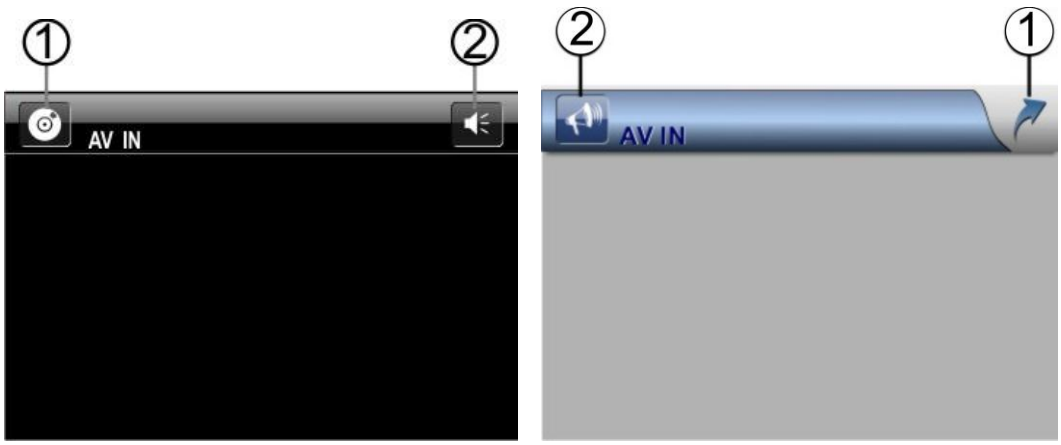

1. Menu	Toque para voltar ao menu principal.
2. Mudo	Toque para desligar o som, toque novamente para retornar ao nível de volume anterior
NOTA:	Há duas entradas de áudio RCA e 1 entrada de vídeo RCA para a unidade.

AUX NAS OPERAÇÕES

Toque no ícone "AUX IN" para entrar no Modo AUX IN:

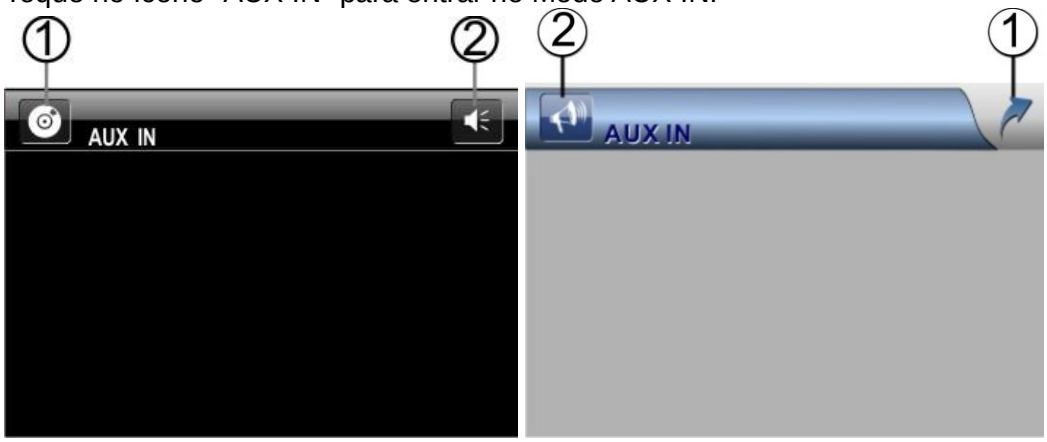

1. Menu	Toque para voltar ao menu principal.
2. Mudo	Toque para desligar o som, toque novamente para retornar ao nível de volume anterior

TV OPERAÇÕES

Toque no ícone "TV"Para entrar no TV Modo:

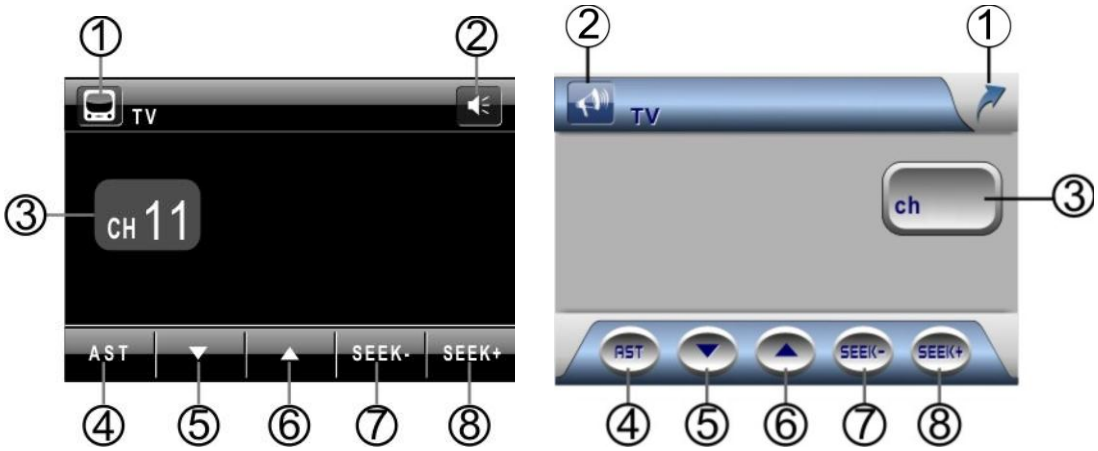

1. Menu	Toque para voltar ao menu principal.
2. Mudo	Toque para desligar o som, toque novamente para retornar ao nível de volume anterior
3. Atual Canal Indicador	Mostra o canal de TV ctualmente ppostura.

TV OPERAÇÕES - Cont 'd

4. Tune Auto Station	Toque para automaticamente procurar todos os emissoras mais fortes disponíveis; Tocar em qualquer ícone para parar a sintonização.
5. / 6. Estação seguinte - Dpróprio /Para cima	Após o Tune Auto Station, toque para selecionar as estações para baixo / para cima.
7. / 8.Procurar próxima estação - Baixo / Para cima	Toque para procurar o próximo canal disponível, aumentando / diminuindo a freqüência de sintonia.

OPERAÇÕES DE NAVI (Opcional)

Pressione a tecla [NAVI] Ícone para entrar no Modo de navegação.

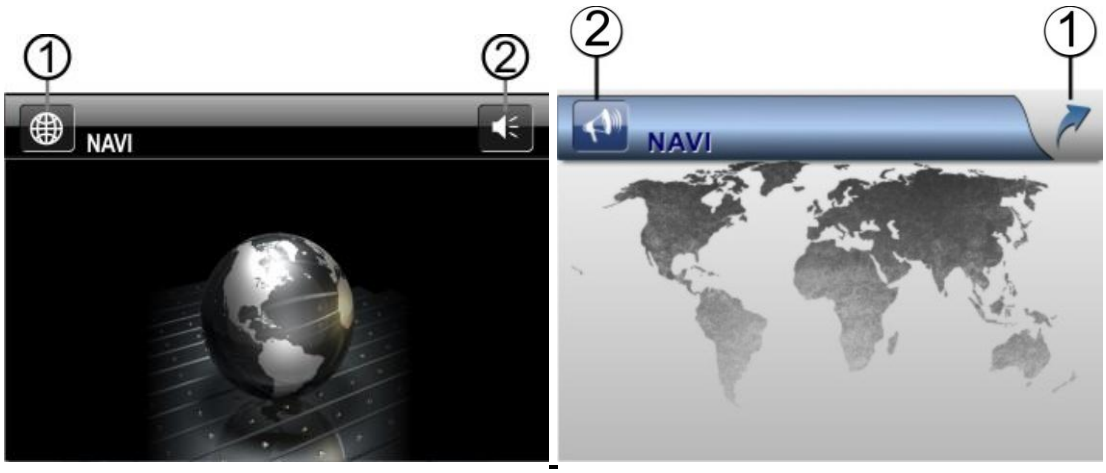

1. Menu
Touch para retornar ao menu principal.

2. Mudo
Toque para desligar o som, toque novamente para retornar ao nível de volume anterior.

Nota:
A unidade está equipado com adaptador de navegação e pode ser conectado a uma caixa de navegação GPS externo BNAV-9100GPS (vendido separadamente) para permitir o uso da função GPS sobre este produto.

(GPS de navegação caixa BNAV-9100GPS)

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Toque no ícone [Sistema] para entrar no sistema Parâmetros Instalação.

CONFIGURAR TELA

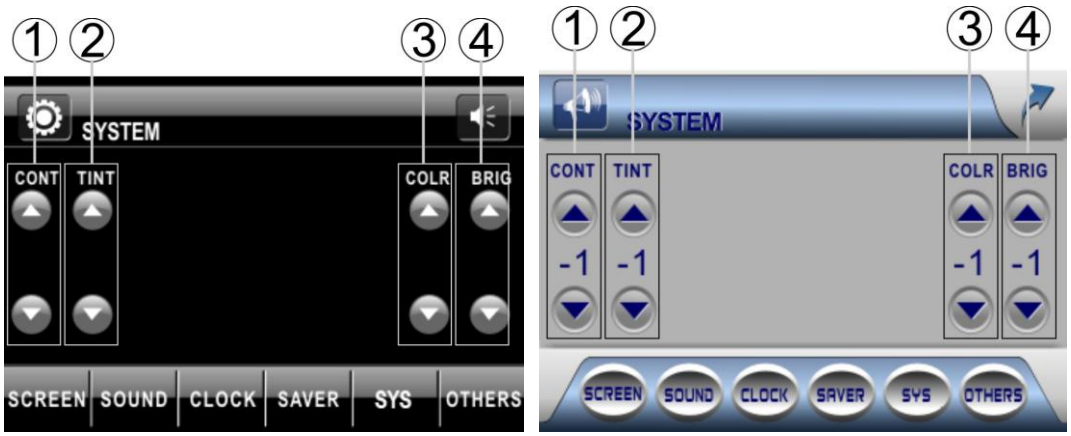

1. Contrast	Toque em [UP] / [PARA BAIXO] ícones para ajustar os parâmetros CONTRAST (Faixa: -9 a 9);
2. Tint	Toque em [UP] / [PARA BAIXO] ícones para ajustar os parâmetros TINT (Faixa: -9 a 9);
3. Color	Toque em [UP] / [PARA BAIXO] ícones para ajustar os parâmetros de cor (Faixa: -9 a 9);
4. Bretidão	Toque em [UP] / [PARA BAIXO] ícones para ajustar os parâmetros BRILHO (Faixa: -9 a 9);

CONFIGURAÇÃO DE SOM

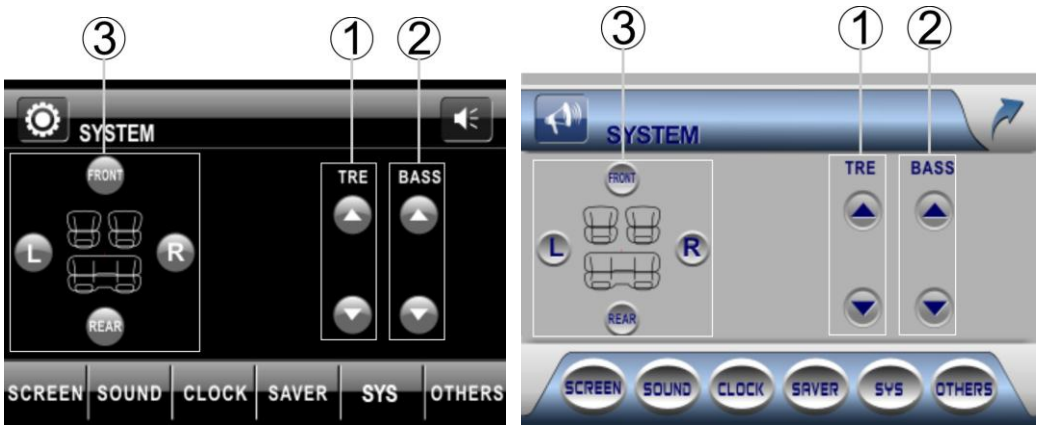

1. Treble	Toque [UP]/ [BAIXO] ícones para ajustar os parâmetros TREBLE (Faixa: -9 a 9);
2. Bburro	Toque [UP]/ [BAIXO] ícones para ajustar os parâmetros BASS (Faixa: -9 a 9);
3. BQUILÍBRIO / FAder	Toque em [LEFT] / [RIGHT] ícones para ajustar os parâmetros BALANCE (Faixa: -9 para 9); Touch [FRONT]/ [REAR] ícones para ajustar os parâmetros FADER (Faixa: -9 para 9);

AJUSTE DO RELÓGIO

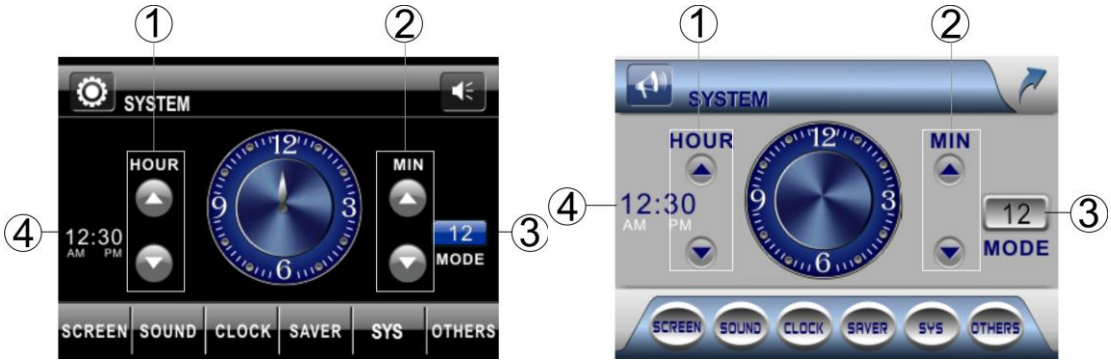

1. Hora	Toque [UP]/ [BAIXO] ícones para ajustar a hora;
2. Minuto	Toque [UP]/ [BAIXO] ícones para ajustar o minuto;
3. Tempo Modo	Toque para interruptor o tempo modo entre 12 -Hora e 24 -Hora;
4. Tempo Display	Mostra o tempo ctualmente.

SAVER CONFIGURAÇÃO

1. Lista de Imagens de Origem	Toque [UP]/ [BAIXO] ícones para selecione a imagem capturada de DVD, cartão SD e USB.
2. Screen Saver Lista de Imagens	Toque [UP]/ [BAIXO] ícones para selecione a imagem de protetor de tela.
3. Área de trabalho	Touch para definir a imagem selecionada da lista de imagens de origem como imagem de desktop.
4. Del	Touch para apagar a imagem selecionada da tela da lista de imagens saver, ou apagar a imagem selecionada da lista de imagens de origem.
5. Adicionar	Touch para adicionar a imagem selecionada da lista de origem imagens como protetor de tela.
6. Time Saver tela	Toque para ajustar a tela economia de tempo da seguinte forma: 3MIN - 5MIN - NUNCA-30S - 60S - 3MIN

SISTEMA CONFIGURAÇÃO

1. ÁREA DE RÁDIO	Toque [ESQUERDA]/ [DIREITO] ícones para mudar o Rádio Area da seguinte forma: EUA - JAPÃO - ORIT - EUROPA - ÁSIA - EUA
2.GUI	Toque [ESQUERDA]/ [DIREITO] ícones para mudar a GUI para Lightblue menu do usuário ou as cores do menu do utilizador
3. EQ	Toque [ESQUERDA]/ [DIREITO] ícones para mudar o EQ da seguinte forma: USUÁRIO - ROCK - - POP - CLASSIC JAZZ - USER
4. LOUD	Toque em [LEFT]/ [DIREITO] ícones para vez Alto ligado ou desligado;

CONFIGURAÇÃO OUTROS

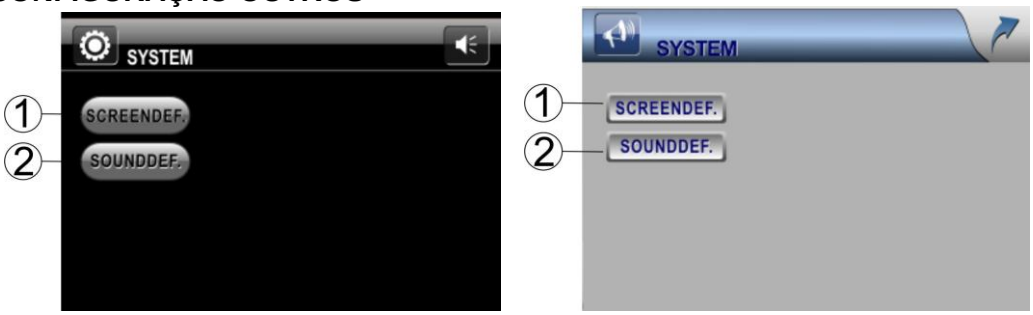

1 SCREENDEF	A unidade irá restaurar todas as configurações padrão da instalação de tela.
2 SOUNDDEF	A unidade irá restaurar todas as configurações padrão da instalação de som.

ESPECIFICAÇÕES

GERAL

Tensão de alimentação	14.4V DC (11-16V permitido)
Impedância de carga	4Ω por canal
Max Potência	50W x 4
Baixo de 100 Hz	≥ 10dB
Treble 10KHz	≥ 10dB
Dimensões (aprox.)	180 x 188 x 59 milímetros (D / w / h)
Montagem (aprox.)	160 x 178 x 50 milímetros (D / w / h)

TUNER FM

Freqüência Alcance	87,5 - 108 MHz (Europa / Ásia) 87,5-107,9 MHz (EUA)
IF	10,7 MHz
Sensibilidade utilizável	≤ 15dBuV
Separação estéreo	≥ 26 dB (1 KHz)
Resposta de Freqüência	100-20000Hz

TUNER AM

Freqüência Alcance	531 - 1602 KHz (Ásia) 522 - 1620 KHz (Europa) 530 - 1710 KHz (EUA)
IF	450 KHz
Sensibilidade utilizável	≤ 40dBuV

TUNER TV (Opcional)

Freqüência Alcance	NTSC : 55,25 MHz~ 855.25MHz PAL: 48,25 MHz ~ 855.25MHz

DVD PLAYER

Sinal-ruído	≥ 85 dB (1 KHz)
Distorção	≤ 0,5%

MONITOR

Resolução	800 (w) x 480 (H) (RGB)
Brilho	400 cd/m2
Contraste	5000:01

NOTA:
Especificações e design estão sujeitos a modificação sem aviso prévio devido à melhoria na tecnologia.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se algum de problema persistir após a verificação da lista abaixo, por favor, consulte o seu revendedor mais próximo. Nunca tente desmontar e reparar unidade pessoalmente.

Problema	Causa	Ação
GERAL		
Unidade não liga (Sem alimentação)	Fio amarelo não conectado ou incorretos Re fio de tensão não ligadas ou incorretos tensão	Verifique as conexões para a voltagem adequada (11-16VDC)
	Fio preto não está conectado	Verificar a ligação à terra
	Fusível queimado ou ACC fusível da bateria de carro queimado	Instale o fusível novo com a classificação correta
	Operação ilegal	Pressione a tecla RESET
Unidade tem poder (Mas não de saída / baixa audio)	Fios do altifalante não está conectado	Verifique as conexões de alto-falantes
	Um ou mais fios falante tocando cada terra do chassi ou tocar outras	Isole todos os fios desencapados falante do outro e aterramento do chassi
	Alto-falantes danificados	Revisão diagrama de fiação e verifique
Baixa qualidade de som ou distorção	Alto-falante de potência não é compatível com a unidade	Conecte alto-falantes adequada
	Alto-falante está em curto	Verifique contato fio de altifalante
Unidade reinicia-se quando o motor está desligado	Ligação incorrecta entre o fio da bateria ACC e Positivo	Verifique a fiação e corrigir
Fusível queimar unidade	Fio amarelo ou vermelho tocar terra do chassi	Verificar se há fios beliscado
	Fios das colunas de tocar terra do chassi	Verificar se há fios beliscado
	Fusível incorreto	Use fusível com a classificação correta
Unidade tem de áudio (Quando em sentido inverso)	Estacionamento circuito de segurança do freio não está conectado	Verifique as conexões de freio de estacionamento
	Freio de estacionamento não é aplicada	Aplicar freio de estacionamento
Excessiva pulando	Unidade não é montada corretamente	Verifique manga de montagem
	Defeito físico na mídia	Verifique se há arranhões
IR remoto não funciona	Bateria sem carga	Substitua a bateria
	Bateria instalado incorretamente	Remova a bateria e instalar corretamente
TUNER		
Estação fraca procura	Auto antena não estiver totalmente estendida	Conecte o cabo de controle auto antena corretamente
	Auto antena não conectado corretamente	Conecte o cabo de controle auto antena corretamente
	LOCAL função é ativada	Por sua vez função LOCAL off

Problema	Causa	Ação
MONITOR TFT		
Nenhum vídeo (Quando em sentido inverso)	Reversa do circuito não está conectado	Verifique as conexões na luz de marcha atrás
	Veículo não está na reverse	Selecione marcha à ré
Painel frontal não abrir / fechar	Painel frontal obstruída	Remova a obstruir e pressione OPEN para retomar o monitor seqüência de abertura / fechamento
Imagem piscando ou interferência aparece na tela	DVD não é compatível com as atuais configurações do sistema de TV Imagem desfocada, distorcida, ou escura	Alterar a configuração para acomodar disco
Imagem prolongada ou a exposição inadequada relação altura / largura	Conexões de sinal de vídeo impróprio	Verifique a fiação e corrigir
	Configuração de relação de aspecto impróprio	Use configuração correta proporção de aspecto
Toque distúrbio de função da tela se a posição for de excursão	Sob condição diferente, por exemplo: temperatura, umidade, tec.	Fazer tela de toque calibrar
DISC		
Pode não inserir o disco	Disco já no interior do	Ejetar o disco atual e inserir um novo
DVD não inicia reprodução	Disco está empenado ou riscado	Use discos em boas condições
	O disco está sujo ou molhado	Disco limpo com um pano macio
	Disco incompatível é usado	Use disco compatível
	Avaliação disco excede o limite de classificação indicativa de bloqueio	Alterar as configurações de bloqueio dos pais para menor restrição
	Código de região do disco não é compatível com a unidade	Use disco com código de região adequada
	Disco é inserido de cabeça para baixo	Insira o disco com a etiqueta virada para cima
Imagem borrada, distorcida, ou escura	Disco é copiado ilegalmente	Use disco original
Não repetir ou procurar ao jogar VCD	PBC está ligado	Por sua vez PBC off
Interrupção ocorreu durante a reprodução de MP3	O disco está sujo ou arranhado	Limpa disco ou substitua o disco novo
Disco mal aparece em exibição	Erro de foco	Pressione eject ou RESET

NOTAS DISCO

■ Formatos de disco suportados por este leitor

Manuseio e limpeza

- Sujo, empoeirado, discos riscados ou deformados vai causar um mau funcionamento.
- Não coloque etiquetas ou fazer arranhões nos discos.
- Não discos urdidura.
- Um disco deve sempre ser mantido em sua embalagem quando não estiver em uso para evitar danos.
- Não coloque os discos nos seguintes locais:
  1. Luz solar direta.
  2. Sujo, empoeirado e áreas úmidas.
  3. Lugares altos de temperatura.
  4. Nos assentos ou painel.

CD-R/CD-RW Alguns CD-Rs e CD-RWs podem ser incompatíveis com esta unidade, dependendo do tipo de mídia e Método de gravação de compatibilidade. Além disso, os CDs seguintes pode ser incompatível com esta unidade
CDs expostos a temperaturas extremas ou luz solar direta por longos períodos de tempo. CDs gravados em sessões de gravação que falhou ou regravação foi tentada e, ou criptografados ou CDs protegidos contra cópia, que não se conformam com o áudio livro vermelho CD-DA gravação padrão

Nota: thinkness 12cm,:: size CD standard: 1,2 milímetro de diâmetro

MP3/WMA mídia os seguintes tipos de discos / arquivos são compatíveis:

COMPATIBILIDADE
- · CD-ROM (ISO), CD-R, CD-RW
- · CD-DA
- · Dados MP3
- · WMA dados

No entanto, a mídia de gravação de mp3 e formatos aceitos são limitadas. Os seguintes tipos de discos / arquivos são incompatíveis

- · Arquivos WMA protegidos por DRM (Digital Rights De gestão)
- ·WMA formato sem perdas
- · Formato MP3 PRO
- · Playlists MP3
- · Formato WAV

Somente os arquivos MP3/WMA com extensão do arquivo (. Mp3) ou (. Wma) podem ser reproduzidos. Não tente reproduzir discos que contêm arquivos MP3/WMA não com a extensão MP3/WMA.

Mídia Aceitável

Quando utilizar CD-RW, use formatação completa ao invés de formatação rápida para evitar avarias.
CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA Para melhores resultados, use as seguintes configurações ao gravar um disco de MP3

128 kbps ou maior taxa de bits constante
44,1 kHz ou maior frequência de amostragem
WMA disco
64 kbps ou maior taxa de bits constante
32 kHz ou maior frequência de amostragem

Proteção anti-choque eletrônico Um buffer interno fornece ESP para eliminar virtualmente ignorando

Para o padrão · 45 segundos para CD gravado em 44,1 KHZ, 128kbps
· 70 segundos para MP3 gravados em 44,1 KHZ, 128kbps
· 120 segundos para WMA gravados em 44.KHZ, 128kbps

Taxas de Bit A unidade suporta taxas de bits até 64 kbps

Nota: Alguns arquivos podem não ser reproduzidos ou ser exibido corretamente dependendo das taxas de amostragem e taxas de bits.

Limpeza de disco
Use um pano macio seco para limpar a superfície. Se o disco está muito sujo, use um pano macio
pano ligeiramente úmido com álcool isopropílico (esfregando). Nunca use solventes tais
como benzina, thinner ou produtos de limpeza registro convencionais que podem estragar o
superfície do disco.

NOTA:
Um disco pode se tornou um pouco arranhada (embora não o suficiente para tornava inutilizável)
dependendo do seu entregá-lo na condição do ambiente de utilização. Estes riscos não são uma indicação de qualquer problema com o jogador.

Reparar discos novo com pontos ásperos
Um novo disco pode ter arestas em seu interior e fora bordas. Se um disco com arestas é usada, o ajuste apropriado, não será realizada eo jogador não irá reproduzir o disco. Portanto, remover as arestas com antecedência, usando um caneta esferográfica ou lápis. Para remover as aresta pressione o lado da caneta ou lápis contra o bordas dentro e fora do disco.

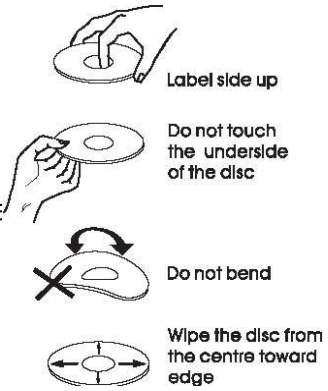

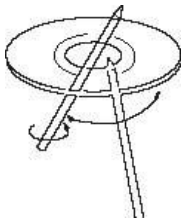

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
"Dolby" eo símbolo duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.